

# **TOTAL**

One-Stop Tools Station


**TOTAL**

**INDUSTRIAL**

**LITHIUM-ION  
MINI  
CUT-OFF TOOL**

**PRODUCT MANUAL**

**MINI MAȘINĂ DE  
DEBITAT - LI-ION - 20V**

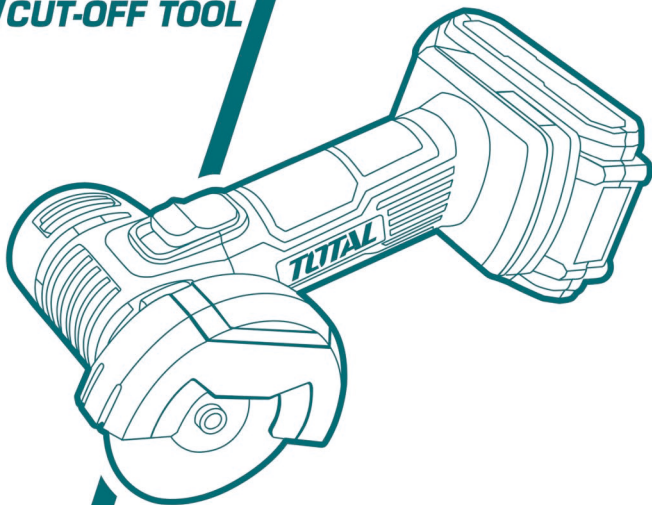

**TAGLI76011**



## AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

**⚠️ AVERTISMENT** Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.*

**Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.**

*Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără cablu).*

### 1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** *Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.*
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.** *Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.*
- c) **Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** *Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.*

### 2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare).** *Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigider.** *Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau la masă.*
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** *Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.*
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălțite cresc riscul de electrocutare.**

- e) **Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.** *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.*
- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.*

### **3) Siguranța personală**

- a) **Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, cască de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.**
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- e) **Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă. Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neprevăzute.**
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.**
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complăcă și să ignorați principiile de siguranță ale**

uneltelor. O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

#### 4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.**
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.**
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, din scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.**
- d) **Depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.**
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.**
- f) **Păstrați unelte de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.**
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și vârfurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.**
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.**

## **5) Utilizarea și îngrijirea bateriei**

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*
- b) **Utilizați uneltele electrice numai cu pachete de baterii special desemnate.** *Utilizarea oricăror alte pachete de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Scurtcircuitarea terminalelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.*
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul.** *În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorat sau modificat.** *Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți pachetul de baterii sau unealta la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozii.*
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.*

## **6) Service**

- a) **Asigurați întreținerea uneltei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*
- b) **Nu reparați niciodată pachetele de baterii deteriorate.** *Întreținerea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați*

## AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE CU ACUMULATOR

Salvați aceste instrucțiuni.

### ⚠ ATENȚIE

**Utilizați numai baterii originale.** *Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unele zonele încărcate și întunecate invită la accidente.*

### ⚠ AVERTISMENT

- a) **Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.**
- b) **Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.** *Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. Țineți în special bateriile mici departe de copii mici.*
- c) **Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.**
- d) **Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc.** *Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.*
- e) **Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie.** *Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.*
- f) **Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.**
- g) **Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.**
- h) **În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau cu ochii.** *În cazul contactului, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfatul medicului.*
- i) **Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul.**
- j) **Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă de utilizarea corectă.**
- k) **Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu echipamentul.**
- l) **Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.**

- m) Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.
- n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.
- o) Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea se murdăresc.
- p) Bateriile și celulele secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. *Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni adecvate de încărcare.*
- q) Nu lăsați o baterie la încărcat prelungit atunci când nu este utilizată.
- r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.
- s) Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.
- t) Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.
- u) Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.
- v) Eliminați în mod corespunzător.

#### **Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime de viață a bateriei**

- a) **Încărcați cartușul bateriei înainte de a se descărca complet.** *Oprii întotdeauna funcționarea uneltei și încărcați cartușul bateriei atunci când observați că puterea uneltei scade.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați cartușul bateriei cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F).** *Lăsați un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).**

#### **Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei**

- 1. **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe încărcătorul bateriei, baterie și) produsul care utilizează bateria.**

2. **Nu dezasamblați cartușul bateriei.**
3. **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** *Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.*
4. **Dacă vă intră electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă limpede și solicitați imediat asistență medicală.** *Aceasta poate duce la pierderea vederii.*
5. **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:**
  - a) *Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.*
  - b) *Evitați să depozitați cartușul bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*
  - c) *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.*
  - d) *Un scurtcircuit la baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat.** *Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.*
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
10. **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

### **Sistem de protecție a sculei / bateriei**

*Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții:*

#### **Protecție la suprasarcină**

*Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea uneltei. Apoi porniți unealta pentru a reporni.*

#### **Protecție la supraîncălzire**

*Atunci când scula/bateria este supraîncălzită, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.*

## **Transport**

*Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).*

*Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriilor intră accidental în contact cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.*

*Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și considerate corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.*

## **Protejarea mediului**

*Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.*

*Dacă într-o zi veți constata că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.*

*Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.*

*Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.*

## **Pachet de baterii reîncărcabile**

*Acest pachet de baterii cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu produce suficientă energie pentru lucrări care erau ușor de realizat înainte. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, aruncați-l cu grija cuvenită pentru mediul nostru:*

- *Opriti complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.*
- *bateriile litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dvs. sau la o stație de reciclare locală. Pachetele de baterii colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.*

## SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Izolată dublu pentru protecție suplimentară                                                                                                                                                                               |
|              | Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.                                                                                                                                                                     |
|              | Conformitate CE.                                                                                                                                                                                                          |
|              | Alertă de siguranță.<br>Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.                                                                                                                                  |
|              | Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.                                                                                                                                            |
|              | Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea. |
| <br>max 40°C | Încărcarea bateriei numai sub 40 °C                                                                                                                                                                                       |
|             | Reciclați întotdeauna bateriile.                                                                                                                                                                                          |
|            | Nu distrugeți bateria prin incendiere.                                                                                                                                                                                    |
|            | Nu expuneți bateria la apă                                                                                                                                                                                                |

## AVERTIZARE SUPLIMENTARĂ PRIVIND SIGURANȚA

Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

Avertismente de siguranță comune pentru operațiunile de șlefuire, șlefuire, lustruire, sculptură sau tăiere abrazivă:

- a) Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor, șlefuitor, polizor, sculptură sau unealtă de tăiere. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.
- b) Operații precum perierea sârmei nu sunt recomandate pentru a fi efectuate cu această unealtă electrică. Operațiunile pentru care scula electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot provoca vătămări corporale.
- c) Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate și recomandate în mod specific de producătorul uneltei. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la scula electrică, acest lucru nu asigură o funcționare sigură.
- d) VITEZA RAȚIONALĂ a accesoriilor trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă sau cu setarea vitezei de funcționare marcată pe scula electrică. Accesoriile care funcționează cu o viteză mai mare decât VITEZA RAȚIONALĂ se pot rupe și zbura în afară.
- e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului dvs. trebuie să se încadreze în capacitatea nominală a uneltei electrice. Accesoriile de dimensiuni incorecte nu pot fi controlate corespunzător.
- f) Montarea cu filet a accesoriilor trebuie să corespundă filetului fusului polizorului. Pentru accesoriile montate prin flanșe, orificiul arborelui accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul de fixare al flanșei. Accesoriile care nu se potrivesc cu feronerie de montare a uneltei electrice se vor dezzechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.
- g) Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi roțile abrazive pentru așchii și crăpături, plăcuța suport pentru crăpături, rupturi sau uzură excesivă, peria de sârmă pentru firele slăbite sau crăpate. Dacă scula electrică sau accesoriul este scăpat, inspectați dacă este deteriorat sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă pe dvs. și pe alte persoane departe de planul accesoriului rotativ și porniți scula electrică la viteza maximă fără sarcină timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor rupe în mod normal în timpul

acestei perioade de testare.

- h) Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, utilizați un ecran facial, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați mască de praf, protectoare auditive, mănuși și șorț de atelier capabil să oprească fragmentele mici de abraziv sau de piesă de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diverse operațiuni. Maska de praf sau aparatul de respirat trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate de operațiile dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomot de intensitate mare poate cauza pierderea auzului.
- i) Păstrați trecătorii la o distanță sigură de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Fragmentele piesei de prelucrat sau ale unui accesoriu spart pot zbura și provoca vătămări în afara zonei imediate de lucru.
- j) Țineți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale unelei electrice să fie "sub tensiune" și poate provoca operatorului un șoc electric.
- k) Poziționați cablul departe de accesoriul de învârtire. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat, iar mâna sau brațul dumneavoastră poate fi tras în accesoriul de învârtire.
- l) Nu așezați niciodată scula electrică până când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul care se rotește poate prinde suprafața și poate scoate scula electrică de sub controlul dumneavoastră.
- m) Nu puneți în funcțiune scula electrică în timp ce o purtați la o parte. Contactul accidental cu accesoriul care se rotește vă poate agăța hainele, trăgând accesoriul în corpul dumneavoastră.
- n) Curățați periodic orificiile de aerisire ale unelei electrice. Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de praf de metal poate cauza pericole electrice.
- o) Nu folosiți scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile ar putea aprinde aceste materiale.
- p) Nu utilizați accesorii care necesită agenți de răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șoc.

## **Instrucțiuni de siguranță suplimentare pentru toate operațiunile Kickback și avertismente conexe**

1. reculul este o reacție bruscă la o roată rotativă prinsă sau agățată, la un tampon de suport, la o perie sau la orice alt accesoriu. Prinderea sau agățarea cauzează blocarea rapidă a accesoriului rotativ care, la rândul său, determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de prindere.
2. De exemplu, în cazul în care o roată abrazivă este agățată sau ciupită de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de ciupire poate săpa în suprafața materialului, ceea ce face ca roata să urce sau să iasă afară. Roata poate sări spre sau departe de operator, în funcție de direcția de mișcare a roții în punctul de prindere. Roțile abrazive se pot rupe, de asemenea, în aceste condiții.
3. reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a uneltelor electrice și/sau al procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, după cum se indică mai jos
  - a) Mențineți o prindere fermă a sculei electrice și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau reacției de cuplu în timpul pornirii. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă sunt luate precauțiile corespunzătoare.
  - b) Nu vă apropiați niciodată mâna de accesoriul rotativ. Accesoriul poate ricoșa peste mâna dumneavoastră.
  - c) Nu vă poziționați corpul în zona în care scula electrică se va deplasa dacă se produce recul. Lovitura de recul va propulsa unealta în direcția opusă mișcării roții în punctul de agățare.
  - d) Aveți grijă deosebită atunci când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați ricoșarea și agățarea accesoriului. Colțurile, marginile ascuțite sau săriturile au tendința de a agăța accesoriul rotativ și de a provoca pierderea controlului sau reculul.
  - e) Nu atașați o lamă de sculptură în lemn cu lanț de ferăstrău sau o lamă de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează reculuri frecvente și pierderea controlului

## **Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de șlefuire și tăiere**

Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de șlefuire și tăiere cu abraziv:

- a) Utilizați numai tipurile de roți care sunt recomandate pentru scula electrică și dispozitivul de protecție specific proiectat pentru roata selectată. Roțile pentru care scula electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate corespunzător și sunt nesigure.
- b) Utilizați numai tipurile de roți care sunt recomandate pentru scula electrică și dispozitivul de protecție specific proiectat pentru roata selectată. Roțile pentru care scula electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate corespunzător și sunt nesigure.
- c) Apărătoarea trebuie să fie bine fixată pe scula electrică și poziționată pentru siguranță maximă, astfel încât să fie expusă cea mai mică cantitate de roată către operator. Apărătoarea ajută la protejarea operatorului împotriva fragmentelor de roată sparte, a contactului accidental cu roata și a scânteilor care ar putea aprinde hainele.
- d) Roțile trebuie să fie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a roții de debitat. Discurile abrazive de debitat sunt destinate șlefuirii periferice, forțele laterale aplicate acestor discuri le pot face să se spargă.
- e) Utilizați întotdeauna flanșe de roată nedeteriorate care au dimensiunea și forma corectă pentru roata selectată. Flanșele de roată corespunzătoare susțin roata, reducând astfel posibilitatea ruperii roții. Flanșele pentru roțile de debitat pot fi diferite de flanșele roților de rectificat.
- f) Nu utilizați roți uzate de la unelte electrice mai mari. Roata destinată unei unelte electrice mai mari nu este potrivită pentru viteza mai mare a unei unelte mai mici și se poate sparge.

## **Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de tăiere**

Avertismente de siguranță suplimentare specifice pentru operațiunile de tăiere cu abraziv:

- a) Nu "blocați" roata de tăiere și nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să realizați o adâncime de tăiere excesivă. Suprasolicitarea roții crește sarcina și susceptibilitatea la răsucirea sau blocarea roții în timpul tăierii și posibilitatea

de recul sau rupere a roții.

- b) Nu vă poziționați corpul în linie cu și în spatele roții rotative. Atunci când roata, în punctul de funcționare, se îndepărtează de corpul dumneavoastră, posibilul recul poate propulsa roata în rotație și scula electrică direct spre dumneavoastră.
- c) Când roata se blochează sau când întrerupeți o tăiere din orice motiv, opriți scula electrică și mențineți-o nemișcată până când roata se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți roata de tăiere din tăietură în timp ce roata este în mișcare, altfel se poate produce recul. Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza blocării roții.
- d) Nu reluați operațiunea de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați roata să atingă viteza maximă și reintroduceți cu atenție tăietura. Roata se poate bloca, se poate ridica sau poate ricoșa dacă scula electrică este repornită în piesa de prelucrat.
- e) Sprijiniți panourile sau orice piesă de prelucrat supradimensionată pentru a reduce la minimum riscul de prindere a roții și de recul. Piese de prelucrat mari tind să se lase sub propria greutate. Suporturile trebuie amplasate sub piesa de prelucrat lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de prelucrat, pe ambele părți ale roții.
- f) Aveți grijă sporită atunci când efectuați o "tăiere de buzunar" în pereți existenți sau în alte zone oarbe. Roata proeminentă poate tăia conducte de gaz sau apă, cabluri electrice sau obiecte care pot provoca recul.

### **Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de șlefuire**

- a) Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de șlefuire:
- b) Nu utilizați hârtie pentru discuri de șlefuit excesiv de mare. Respectați recomandările producătorilor atunci când selectați hârtia de șlefuit. Hârtia de șlefuit mai mare care depășește tamponul de șlefuit prezintă un risc de sfâșiere și poate cauza agățarea, ruperea discului sau recul.

### **Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de lustruire**

- a) Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de lustruire:
- b) Nu lăsați nicio parte liberă a bonetei de lustruire sau a șnururilor de fixare să se rotească liber. Îndepărtați sau tăiați firele de prindere libere. Șirurile de prindere libere și care se învârt vă pot încurca degetele sau se pot agăța de

piesa de prelucrat.

## **Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de periere cu sârmă**

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de periere cu sârmă:

- a) Rețineți că peri de sârmă sunt aruncați de perie chiar și în timpul funcționării obișnuite. Nu suprasolicitați firele prin aplicarea unei sarcini excesive periei. Periile de sârmă pot penetra cu ușurință hainele ușoare și/sau pielea.
- b) Dacă se recomandă utilizarea unei protecții pentru perierea sârmei, nu permiteți ca roata de sârmă sau peria să interfereze cu protecția. Roata de sârmă sau peria își pot mări diametrul din cauza sarcinii de lucru și a forțelor centrifuge.

## **RISCURI REZIDUALE**

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate rezultate din emisia de vibrații în cazul în care scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Răniri și daune materiale cauzate de accesoriile rupte care sunt brusc distruse.


### **AVERTISMENT!**

**Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.**

## **UTILIZARE PRECONIZATĂ**

Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă, polizor, sculptură sau unealtă de tăiere.

## SPECIFICAȚII

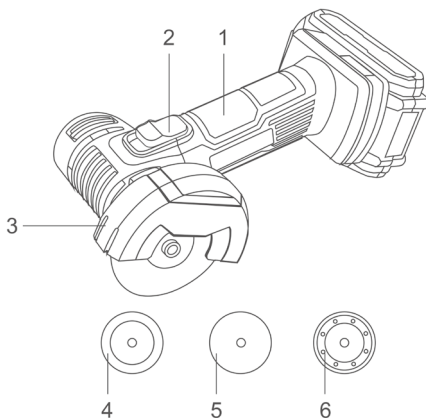

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zona de prindere a mâinii  | 4. Disc de tăiere a metalelor |
| 2. Comutator pornit/oprit     | 5. Disc de tăiere abraziv     |
| 3. Buton de blocare a fusului | 6. Disc de șlefuire           |

## Specificații tehnice

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Model No.</b>           | <b>TAGLI76011</b> |
| <b>Tensiune</b>            | 20V               |
| <b>Viteză fără sarcină</b> | 19500/min         |
| <b>Diametrul discului</b>  | 76mm (3")         |
| <b>Filetul axului</b>      | M6                |
| <b>Alezajul discului</b>   | 10mm              |

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la țară la țară.

## **⚠ AVERTISMENT!**

**Utilizați numai acumulatorul original și încărcătorul de acumulatori de mai jos pentru această unealtă electrică:**









| Produs                   | Pachet de baterii |                       |                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Model No.                | Tip               | Tensiune nominală     | Capacitate nominală |
| TFBLI2001<br>TFBLI2001xy | Litiu-Ion         | 18,5 V c.c., 20 V Max | 2.0Ah               |
| TFBLI2002<br>TFBLI2002xy |                   |                       | 4.0Ah               |
| TFBLI2053<br>TFBLI2053xy |                   |                       | 5.0Ah               |

**Model nr. NOTĂ:** x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)





| Produs                                                     | Încărcător pachet de baterii |                      |                              |                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Model No.                                                  | Putere de intrare            | Tensiunea de intrare | Tensiunea nominală de ieșire | Curent nominal de ieșire |
| TFCLI2001<br>TFCLI2001xy                                   | 50W                          | 220-240V<br>~50/60Hz | 20V d.c.                     | 2A                       |
| UTFCLI2001<br>UTFCLI2001xy                                 |                              | 110-120V<br>~50/60Hz |                              |                          |
| TFCLI20411<br>TFCLI20411xy<br>TFCLI2034<br>TFCLI2034xy     | 105W                         | 220-240V<br>~50/60Hz | 21V c.c.                     | 4A                       |
| UTFCLI20411<br>UTFCLI20411xy<br>UTFCLI2034<br>UTFCLI2034xy |                              | 110-120V<br>~50/60Hz |                              |                          |

**Model nr. NOTĂ:** x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

# IMAGINE DE FUNCȚIONARE

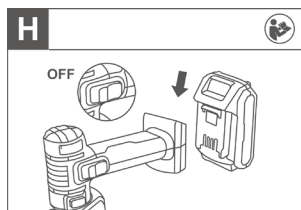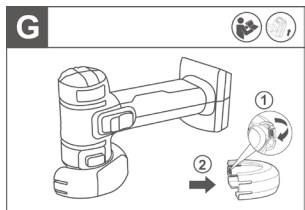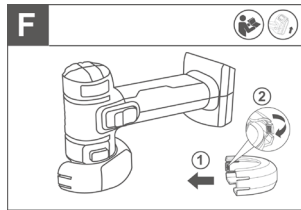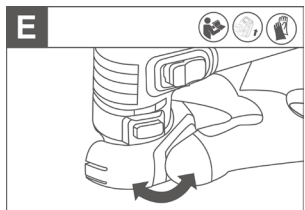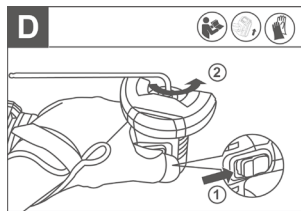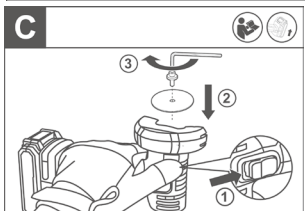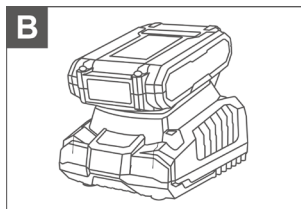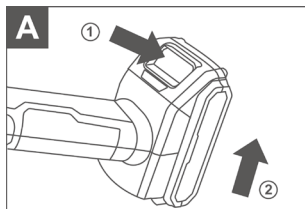

## IMAGINE DE FUNCȚIONARE

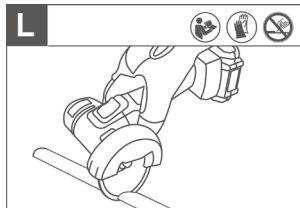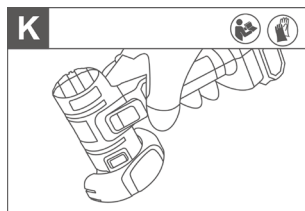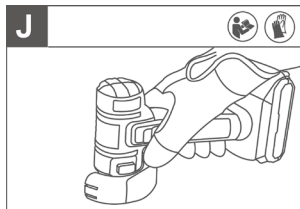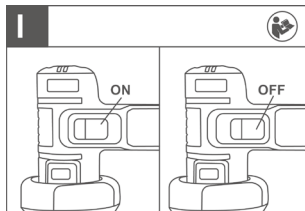

## FUNCȚIONARE

### ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că scula este oprită și că cartușul bateriei este scos înainte de a regla sau verifica funcționarea sculei.

### Îndepărtarea cartușului bateriei (consultați figura A)

#### ATENȚIE

- **Opriti întotdeauna unealta înainte de a instala sau scoate cartușul bateriei.**
- **Țineți ferm unealta și cartușul bateriei atunci când instalați sau scoateți cartușul bateriei.** Dacă nu țineți ferm unealta și cartușul bateriei, acestea vă pot aluneca din mâini și pot duce la deteriorarea unelei și a cartușului bateriei și la vătămări corporale.

Pentru a scoate cartușul bateriei, glisați-l din unealtă în timp ce glisați butonul din partea din față a cartușului.

Pentru a instala cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și introduceți-l în poziție. Introduceți-l complet până când se blochează în poziție cu un mic clic. Dacă puteți vedea indicatorul roșu pe partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet.

#### ATENȚIE

- **Instalați întotdeauna cartușul bateriei complet până când indicatorul roșu nu poate fi văzut.** În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămarea dumneavoastră sau a unei persoane din jurul dumneavoastră.
- **Nu instalați cartușul bateriei cu forța.** Dacă cartușul nu alunecă ușor, acesta nu este introdus corect.

#### ATENȚIE

- **Înainte de a instala cartușul bateriei în unealtă, verificați întotdeauna dacă comutatorul glisant acționează corect și revine în poziția "OFF" atunci când este apăsată partea din spate a comutatorului glisant.**
- Comutatorul poate fi blocat în poziția "ON" pentru confortul operatorului în timpul utilizării prelungite. Aplicați prudență atunci când blocați unealta în poziția "ON" și mențineți o prindere fermă a unelei.

**Încărcarea acumulatorului (consultați figura B)**

**Blocați axul și asamblați discul de tăiere a metalului/discul de tăiere abrazivă/discul de șlefuire (a se vedea figura C)**

**Blocați axul și scoateți discul de tăiere a metalului/discul de tăiere abrazivă/discul de șlefuire (vezi figura D)**

**Reglarea protecției roții pentru șlefuire/tăiere (a se vedea figura E, F, G)**

**Instalarea acumulatorului (consultați figura H)**

**Utilizarea comutatorului pornit/oprit (a se vedea figura I)**

**Zone de prindere a mâinii (a se vedea figura J)**

**Șlefuire brută (a se vedea figura K)**

**Tăiere (a se vedea figura L)**

## ÎNTREȚINERE&FUNCTII DEFECTUOASE

### Defecțiuni posibile și metode de eliminare a acestora

| Defecțiune                                                                             | Cauze probabile                                                                                                                                                                                                                                             | Acțiuni                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defecțiune comutator</li> <li>Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defecțiunea fișei cablului de alimentare;</li> <li>Fără contact al periei cu colectorul;</li> <li>Uzura/deteriorarea periiilor</li> </ul> | Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat.                                                 |
| Formarea unui foc circular pe colector                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzura periei / deteriorarea suportului periei;</li> <li>Defecțiune a bobinei de armătură</li> </ul>                                                                                                                  | Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina pe cont propriu. |
| În timpul lucrului, din orificiile de ventilație apare fum sau miros de izolație arsă. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defecțiune în bobina motorului electric;</li> <li>Defecțiune a părții electrice a uneltei.</li> </ul>                                                                                                                |                                                                                                                         |
| Zgomot sporit în cutia de viteze                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzura/ruptura angrenajelor sau a rulmenților</li> </ul>                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| Când mașina este pornită, axul nu se rotește                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eșecul cutiei de viteze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |

### Criterii privind starea critică

| Criterii privind starea critică                                                                       | Cauze probabile                    | Acțiuni                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisuri pe suprafețele părților rulmenților și ale carcasei                                            | Deformarea de oboseală a metalului | Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina pe cont propriu. |
| Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat                                                    | Suprasarcină sau rupere            |                                                                                                                         |
| Uzura sau deteriorarea excesivă a motorului sau a mecanismului reductorului sau o combinație de semne | Deformarea de oboseală a metalului |                                                                                                                         |

### Criterii privind starea critică

| Lista de eșecuri critice                                                                                                               | Acțiuni                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Scântea motorului electric                                                                                                             | Este necesar să contactați un specialist calificat |
| Apariția zgomotului străin                                                                                                             | Este necesar să contactați un specialist calificat |
| Dacă sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați aparatul de la rețea și să contactați un specialist calificat |                                                    |

## EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TAGLI76011 - TOTAL - TOTAL - MINI MASINA DE DEBITAT - LI-ION - 20V
- C. Descriere echipament: Unealta folosita pentru debitarea materialelor, precum metal, lemn, plastic etc.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:  
Legislație europeană:  
2006/30/EU

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| EN 60745-1:2009+A11              | IEC 60999-1     |
| EN 60745-2-3:2011+A2+A11+A12+A13 | IEC 60760       |
| IEC 60529                        | IEC 60695-11-10 |
| IEC 60745-1                      | ISO 9772        |
| ISO 7010                         | IEC 60695-2-11  |
| IEC 60417-5008                   | IEC 60825-1     |
| ISO 3864-2                       | IEC 60695-11-5  |
| IEC 60335-1                      | IEC 60112       |
| IEC 61540                        | EN ISO 3744     |
| IEC 61558-1                      | EN ISO 11203    |
| IEC 60127-3                      | ISO 603-14:1999 |
| IEC 60065                        | ISO 603-16:1999 |
| IEC 60227                        | EN 62061        |
| IEC 60245                        | EN ISO 13849-1  |
| IEC 60384-14                     |                 |
| IEC 60309                        |                 |
| IEC 60320                        |                 |
| IEC 60730-1                      |                 |
| IEC 61058-1                      |                 |
| IEC 60884                        |                 |
| IEC 60998-2-1                    |                 |
| IEC 60998-2-2                    |                 |

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 78.96 dB(A)

LW: 89.96 dB(A)

- F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Product GmbH, TillystraBe 2, 90431 Nurnberg, Germany numărul organismului notificat: NB 0197, a efectuat raportul de incercare nr: CN22AAQ2 001 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50568190 0001 din 17.01.2023.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Funcție - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 24.05.2024



## CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS \_\_\_\_\_

NUME CLIENT \_\_\_\_\_

TELEFON \_\_\_\_\_

DATA ACHIZIȚIEI \_\_\_\_\_

FACTURĂ/BF \_\_\_\_\_

**VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL**, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, [website@blademotor.ro](mailto:website@blademotor.ro) 0371238441

**Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL:** Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

**Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării**, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

### GARANȚIA DE CONFORMITATE ( 2 ANI)

**Garanția de conformitate** pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

### Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

#### a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

#### b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproportionale, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

**ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.**

**Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb,** care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

**Condiții generale de neacordare a garanției:**

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

**Condiții specifice de neacordare a garanției:**

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

**Informare privind datele cu caracter personal.**

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

**Informare privind deșeurile de echipamente electronice**

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

| Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semnătură client |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul. |                  |