

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PISTOL DE VOPSIT

TAT10601
TAT10601-3

INDUSTRIAL



RO CE

600cc

◆ Descriere

Tehnologia de presiune scăzută cu presiune joasă aplică vopseaua cu o forță mai mică, ceea ce înseamnă mai puțină "mișcare" a suprafeței în aer, acul din oțel inoxidabil și duza pentru a se potrivi unei varietăți de acoperire, pistolul de pulverizare capabil să aibe un model de ventilator foarte mare.

◆ Specificatie si date tehnice

1. Numele pieselor



2. Date tehnice

Numarul modelului	TAT10601	TAT10601-3
Admisie	1/4"	1/4"
Modelul de alimentare	Gravitate	Gravitate
Diagrama standard a duzelor	1.4mm	1.4mm
Diagrama opțională a duzelor	1.3-2.5mm	1.3-2.5mm
Presiunea recomandată a aerului	2.0-3.5bar (29– 50.8psi)	2.0-3.5bar (29– 50.8psi)
Presiunea maximă a aerului	8.3 bar (120psi)	8.3 bar (120psi)
Capacitatea de vopsea	600cc	600cc
Consumul mediu de aer	119-200 l/min (4.2-7.1cfm)	119-200 l/min (4.2-7.1cfm)
Lățimea modelului	180-250mm(7 1/8"-10")	180-250mm(7 1/8"-10")
Greutatea	0.75kgs(1.65 lbs)	0.75kgs(1.65 lbs)
Nivelul presiunii acustice ponderate A	72.3 dB(A)	72.3 dB(A)
Nivelul de putere sonoră	83.3 dB(A)	83.3 dB(A)

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Pentru vaporii toxici produși prin pulverizarea anumitor materiale pot provoca intoxicații și daune grave sănătății. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mănuși și aparate de respirat pentru a preveni riscul de vapori toxici, solventul și îndreptarea vopselei în contact cu ochii sau pielea. (vezi fig. 1)

2. Nu utilizați niciodată oxigen, combustibil sau alt gaz de sticlă ca sursă de energie sau ar provoca explozii și vătămări corporale grave. (vezi fig. 2)

3. Fluidul și solventul pot fi foarte inflamabile sau combustibile. Vă rugăm să utilizați instrumentul numai în zona bine ventilată și evitați orice sursă de aprindere, cum ar fi fumatul, flăcările deschise și pericolul decrimării. (vezi fig. 3)

4. Dispozitivul de deconectare de la furtunul de alimentare cu aer înainte de efectuarea întreținerii instrumentului și în timpul nefuncționării, pentru a opri funcționarea neintenționată și pentru a preveni funcționarea neintenționată, se recomandă o supapă cu bilă în apropierea sursei de aer.

5. Utilizați aer curat, uscat și reglați aerul comprimat de 2,0 ~ 3,5 bar, nu depășiți niciodată presiunea maximă permisă de lucru 8.3bar (120psi) (vezi fig. 4)





6. Nu utilizați nici un solvent de hidrogen omogenizat, care poate reacționa chimic cu părțile de aluminiu și zinc și compatibil chimic cu aluminiu și zinc.

7. Nu îndrepta vreodată pistolul la tine sau la ceilalți în orice moment.

8. Înainte de a utiliza instrumentul, asigurați-vă că toate șuruburile și capacele sunt bine strânse în caz de scurgeri;

9. Înainte de vopsire, efectuați inspecția pentru mișcarea liberă a declanșatorului și duzei pentru a asigura funcționarea corectă a sculei.

10. Niciodată nu modificați acest instrument pentru alte aplicații. Utilizați numai piese, duze și accesorii recomandate și accesorii recomandate de producători.

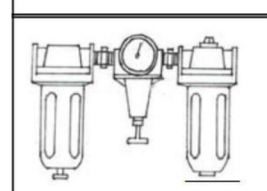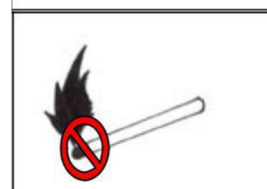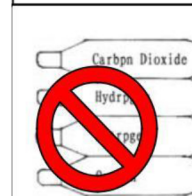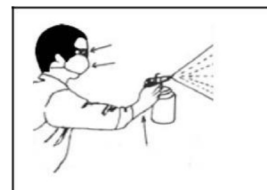

Instrucțiuni pentru operare

Prepararea

1. După despachetarea produsului, verificați cu atenție eventualele deteriorări care s-au produs în timpul tranzitării. Asigurați-vă că strângeți fittingurile, șuruburile etc. înainte de a pune unitatea în funcțiune.

2. Se amestecă bine și se diluează vopseaua în conformitate cu instrucțiunile producătorului vopselei. Majoritatea materialelor se vor pulveriza ușor dacă se diluează corespunzător.

3. Tufuiți materialul prin filtru, tifon sau un filtru de vopsea.

4. Umpleți canistra aproximativ $\frac{3}{4}$ full și porniți compresorul de aer.

Atenție NU EXAGERATI presiunea maximă a pistolului de stropit sau a oricărei alte părți din sistemul compresorului.

5. După conectarea pistolului la sursa de aer, asigurați-vă dacă capacul de fluid, recipientul și furtunul de aer au fost conectate strâns cu pistolul de pulverizare.

6. Configurați o bucată de carton sau alt material uzat pentru a fi folosit ca țintă și reglați pentru cel mai bun model de pulverizare.

Atenție Nu tintiti niciodata spre dvs. sau oricine altcineva , ar putea cauza prejudicii grave.

7. Testați consistența materialului făcând câteva lovituri pe o țintă de carton. Dacă materialul pare prea gros, adăugați o cantitate mică de diluant. Cate puțin cu grijă! Nu depășiți recomandările de diluare ale producătorului vopselei.

Ajustare

Modelul dorit, volumul de ieșire a fluidului și atomizarea fină pot fi obținute cu ușurință prin reglarea butonului a modelului, a butonului de reglare a materialului și a butonului de reglare a aerului.

AJUSTAREA MODELULUI: Întoarcerea butonului de reglare a modelului spre dreapta până când se va strânge va face ca modelul de pulverizare să fie rotunjit sau întoarceți spre stânga să faceți elipsă modelului de pulverizare.

Adaptarea materialului (vopseaua): Rotiți butonul de reglare a vopselei în sensul acelor de ceasornic, scăderea volumului de ieșire a fluidului și în sens contrar acelor de ceasornic va crește cantitatea de fluid.

Reglarea volumului aerului: Dacă rotiți ventilul de reglare a aerului în sensul acelor de ceasornic, reduceți volumul aerului. Și în sens invers acelor de ceasornic va crește volumul aerului.




Actionare


1. Începeți să pulverizați. Păstrați întotdeauna arma în unghi drept cu lucrarea.
2. Țineți duza la aproximativ 6 până la 12 centimetri de suprafața de lucru. Prindeți arma ținând-o perpendicular pe zona de pulverizare, apoi mutați-o paralel de mai multe ori, oprirea mișcării pistolului în timpul cursei medii va provoca acumularea de vopsea și va avea ca rezultat curse nedorite. Nu aruncați arma de la o parte la alta în timp ce pictați. Aceasta va determina acumularea de vopsea în centrul cursei și o acoperire insuficientă la fiecare capăt.
3. Acționați arma în mod corespunzător. Porniți pistolul care se mișcă la începutul cursei înainte de a apăsa trăgaciul și eliberați declanșatorul înainte de a opri mișcarea pistolului la sfârșitul cursei. Această procedură va amesteca fiecare cursa cu următoarea fără a prezenta suprapuneri sau inegalități.
4. Cantitatea de vopsea aplicată poate fi modificată prin viteza cursei, distanța de la suprafață și reglarea butonului de control al fluidului.
5. Se suprapun cursele destul de suficiente pentru a obține un strat uniform.

NOTA: Două straturi subțiri de vopsea vor da rezultate mai bune și vor avea mai puține șanse de a executa decât un strat gros.

6. Utilizați o bucată de carton ca un scut pentru a prinde peste spray-ul la marginile lucrării pentru a proteja alte suprafețe.

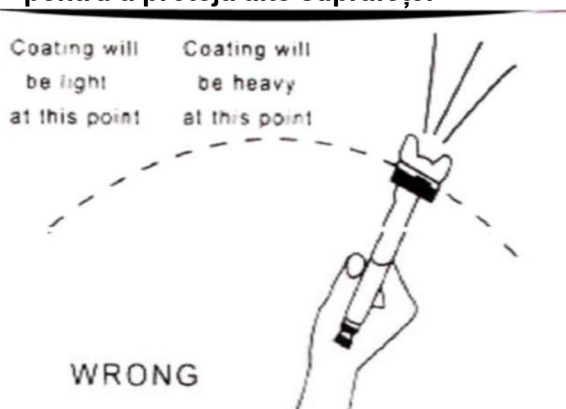

Gresit

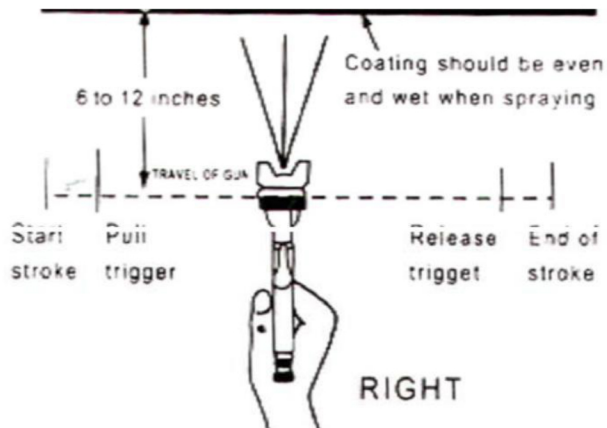

Corect

◆ INTRETINERE

Curățarea incompletă poate duce la defecțiuni de funcționare și la degradarea formei ventilatorului.

1. Îndepărtați orice vopsea rămasă prin turnarea acesteia într-un alt recipient.
2. Dezasamblați pistolul de pulverizare, asigurându-vă că ați scos acul înainte de a demonta duza, pentru a evita deteriorarea carcasei închiderii duzelor.
3. Curățați toate pasajele de vopsea și duza. Curățați celelalte componente folosind o perie înmuiată în solvent.
4. Reasamblați pistolul de pulverizare și pulverizați o cantitate mică de solvent pentru a elimina toate reziduurile din pasajele de vopsea.



AVERTIZARE:

Nu folosiți niciodată metale sau alte obiecte care ar putea deteriora găurile din duza și capac. Nu scufundați pistolul de pulverizare complet în solvent. Nu utilizați niciodată componente sau piese care nu sunt originale ale producătorului.


Depozitarea

- Când nu utilizați pistolul de pulverizare, rotiți butonul de reglare a fluidului în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide, ceea ce va reduce tensiunea arcului pe vârful fluidului acului.
- Spray-ul trebuie să fie bine curățat și ușor lubrifiat.

◆ DEPANARE

Simptom	Probleme	Solutie
Fluturare sau scuipare 	1. Materialul instrumentului nivel scăzut. 2. Containerul a fost înclinat prea departe. 3. Conexiune de intrare fluidă liberă. 4. Scurgeri/scaun lichid rănit sau deteriorat. 5. Piulița de ambalare a acului lichid uscat sau în vrac. 6. Aerisirea aerului este înfundată	1. Adăugați materialul în container. 2. Țineți în poziție verticală. 3. Strângeți. 4. Reglați sau înlocuiți. 5. Lubrifiați și strângeți. 6. Curatati gaura de aerisire clar.
Modelul este arcuiat 	1. Duză de lichid uzată sau pierdută. 2. Materialul se acumulează pe capacul de aer.	1. Strângeți sau înlocuiți duza de fluid. 2. Îndepărtați obstacolele ale găurii, dar nu folosiți obiecte metalice pentru a le curăța.
Modelul nu este răspândit uniform. 	1. Materialul se acumulează pe capacul de aer. 2. Duză de lichid murdară sau uzată.	1. Curățați sau înlocuiți capacul de aer. 2. Curățați sau înlocuiți duza de fluid.
Centrul modelului este prea îngust. 	1. Material prea subțire sau insuficient. 2. Atomizarea presiunii aerului este prea mare.	1. Reglează viscozitatea materialului. 2. Reduceți presiunea aerului.
Lățimea șablonului de tăiere a ventilatorului nu este suficientă 	1. Material prea gros. 2. Atomizarea presiunii aerului prea scăzută.	1. Reglează viscozitatea materialului. 2. Măriți presiunea aerului.
Pierderi de aer de pe capacul de aer fără a trage trăgaciul	1. Lipiți tija ventilului de aer 2. Contaminata supapei de aer sau scaunul 3. Ventil de aer sau scaun uzat sau deteriorat 4. Arcul ventilului de aer spart 5. Tijă de supapă îndoită	1. Lubrificați 2. Curatati 3. Inlocuiti 4. Inlocuiti 5. Inlocuiti
Fluidul scurs din piulița de ambalare	1. piuliță vrac din ambalare 2. Ambalare uzată sau uscată	1. Strângeți, dar nu restricționați acul 2. Înlocuiți sau lubrifiați (ulei non-siliconic)
Exces de pulverizare	1. Presiunea de atomizare prea ridicată 2. Prea departe de suprafața de lucru 3. Controlarea necorespunzătoare (arc, mișcarea pistolului prea repede)	1. Redu presiunea 2. Reglați distanța corectă 3. Deplasați-vă la ritm moderat, paralel cu suprafața.
Nu pulverizeaza	1. Nici o presiune la aparat 2. Controlul lichidului nu este suficient de deschis 3. Material prea greu	1. Verificați liniile de aer 2. Deschideți controlul lichidului 3. Fluid subțire sau schimbare la sistemul de alimentare cu presiune.

TAT10601 TAT10601-3 Vedere Esplosiva

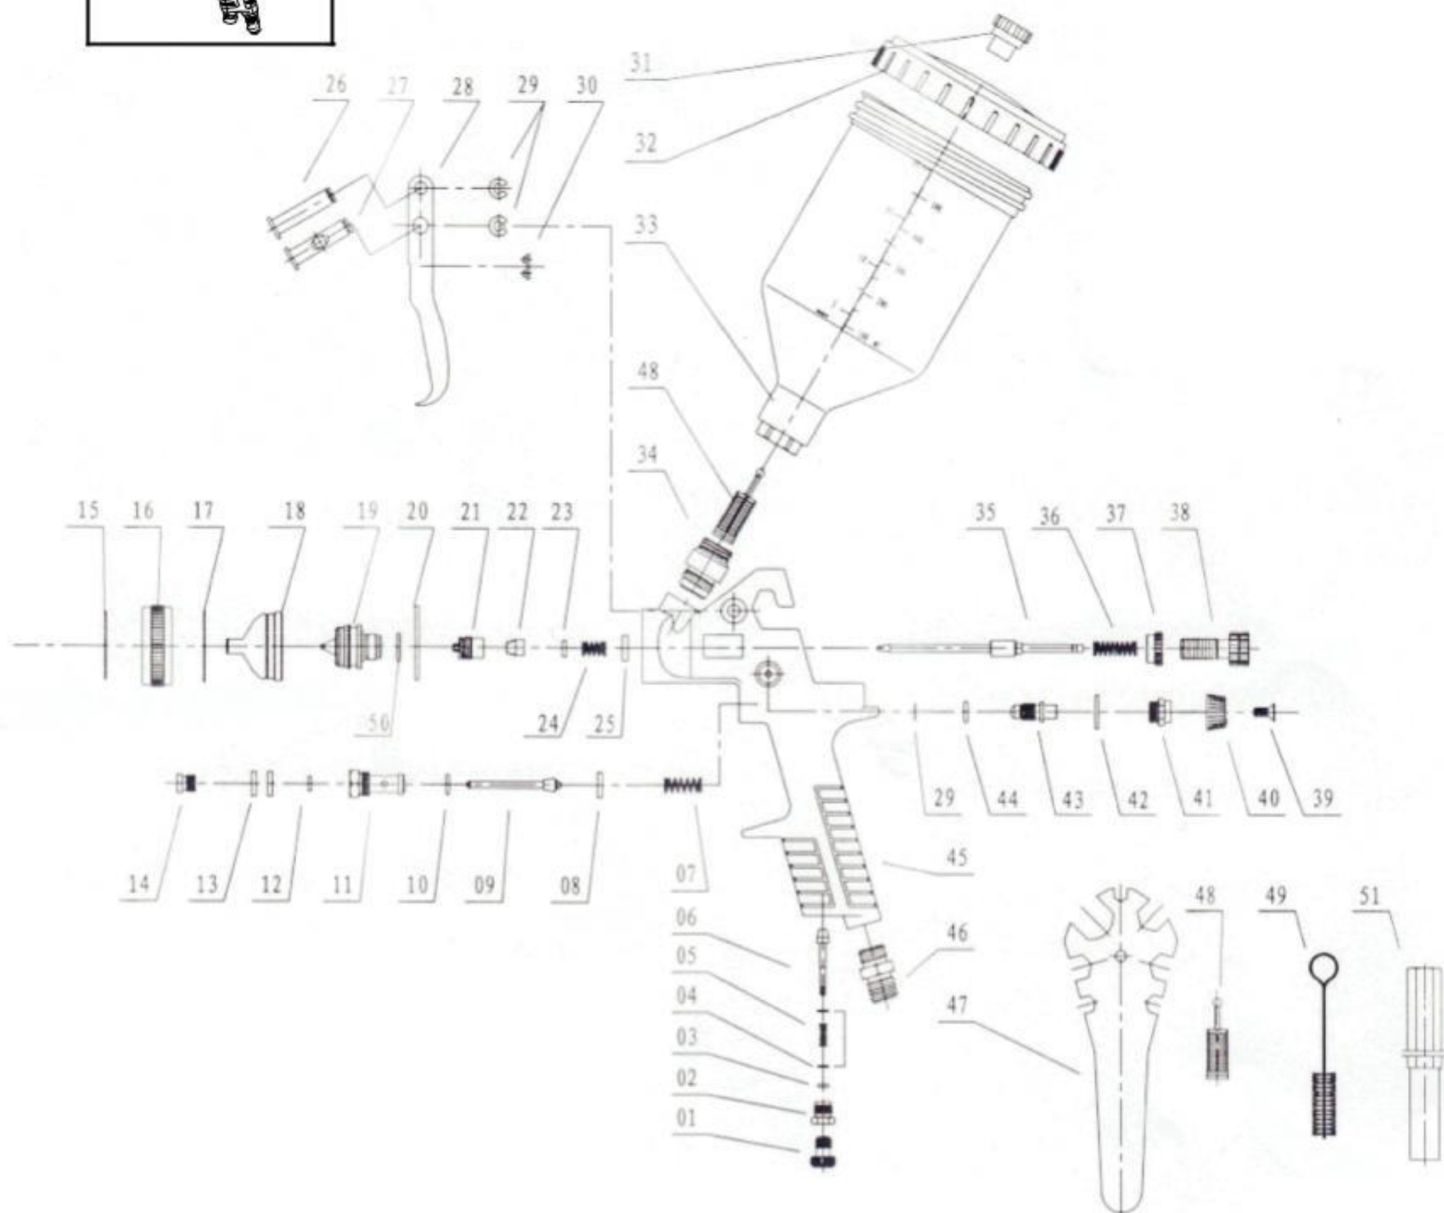

TAT10601 TAT10601-3 Lista pieselor de schimb

Nr.	Descriere	Cant.	Nr.	Descriere	Cant.
1	Șurub	1	27	Pin de declanșare II	1
2	Buton	1	28	Tragaci	1
3	O-inel 2.5*2.1	1	29	E-inel	3
4	Șaibe plate	2	30	Tragaci de Șaibă	1
5	Arcul supapei de aer	1	31	Aerisire dop	1
6	Supapă de admisie a aerului	1	32	Pot lid capac	1
7	Comutator a arcului	1	33	Corp de pahar	1
8	Comutator de șaibe	1	34	Conector de admisie a fluidului	1
9	Corpul supapei	1	35	Ac material compozit	1
10	O-inel 8.5*1.2	1	36	Arcul acului	1
11	Scaun pentru supape de declanșare	1	37	Capac	1
12	Șaibe spume	1	38	Supapă de reglare a supapei	1
13	Șaibă de piele de vacă	2	39	Surub	1
14	Șurub de conducere	1	40	Reglarea capacului	1
15	Clesti de siguranta	1	41	Reglarea scaunului cu șurub	1
16	Piuliță rotundă	1	42	Reglarea șaibeir	1
17	Capul de aer	1	43	Ștecherul de reglare	1
18	Corpul de atomizare	1	44	O-inel 6*2	1
19	Duză	1	45	Corpul pistolului	1
20	Garnitura de cap	1	46	Conector de alimentare cu aer	1
21	Șurub de conducere	1	47	Cheie	1
22	Garnitura de etanșare	1	48	Filtru	2
23	Șaibă mica	1	49	Perie	1
24	Țineți de arc	1	50	O-inel 11.2*1.6	1
25	Șaibă mare	1	51	Cheie hexagonala	1
26	Pin de declanșare I	1			

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TAT10601	TOTAL - Pistol de vopsit HVLP - 1.4mm - 600ml (INDUSTRIAL)
----------	--

D. Descriere echipament:

Aparat pulverizator pentru vopsirea sau zugravirea, prin stropire, a suprafețelor.

E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC

F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 1953

EN ISO 13732-1

EN 14462

ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 80.8 dB

LW: 88.5 dB

G. Organismul notificat: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrabe 65, 80339 Munchen, Germania numărul organismului notificat: 0123, a efectuat raportul de incercare nr: 704351914302-00 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. M8A 077783 0076 Rev.00 din 19.12.2019.

H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 19.12.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



PISTOL DE VOPSIT

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

600cc

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

FESTŐ PISZTOLY

TAT10601
TAT10601-3

INDUSTRIAL



HU CE

600cc

◆ Leírás

Alacsony nyomású technológia a festéket kisebb erővel viszi fel, ami azt jelenti, hogy a felület kevesebb "mozgást" végez a levegőben, rozsdamentes acél tű és fúvóka különféle bevonatokhoz illeszkedik, szórópisztoly nagyon nagy ventilátormodellel.

◆ Sajátosságok és műszaki adatok

1. Alkatrészek megnevezése






2. Műszaki adatok

Modell száma	TAT10601	TAT10601-3
Bevitel	1/4"	1/4"
Tápegység modell	Súlyosság	Súlyosság
Szabványos fúvóka diagram	1.4mm	1.4mm
Opcionális fúvóka diagram	1.3-2.5mm	1.3-2.5mm
Ajánlott levegőnyomás	2.0-3.5bar (29- 50.8psi)	2.0-3.5bar (29- 50.8psi)
Maximális levegőnyomás	8.3 bar (120psi)	8.3 bar (120psi)
Festékkapacitás	600cc	600cc
Átlagos levegőfogyasztás	119-200 l/min (4.2-7.1cfm)	119-200 l/min (4.2-7.1cfm)
Modell szélessége	180-250mm(7 1/8"-10")	180-250mm(7 1/8"-10")
Tömeg	0.75kgs(1.65 lbs)	0.75kgs(1.65 lbs)
Súlyozott hangnyomásszint A	72.3 dB(A)	72.3 dB(A)
Hangteljesítmény szint	83.3 dB(A)	83.3 dB(A)

Fontos biztonsági utasítások

1. Bizonyos anyagok permetezéséből származó mérgező füstök ugyanis mérgezést és súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt és légzőkészüléket, hogy elkerülje a mérgező gőzök, oldószerek és festékek kiegyeneseződésének kockázatát a szembe vagy bőrrel való érintkezéskor. (lásd 1. ábra)
2. Soha ne használjon oxigént, üzemanyagot vagy egyéb üveggázt energiaforrásként, mert ez robbanást és súlyos sérüléseket okozhat. (lásd a 2. ábrát)
3. A folyadék és az oldószer erősen gyúlékony lehet. Kérjük, csak jól szellőző helyen használja a műszert, és kerülje a gyújtóforrásokat, például a dohányzást, a nyílt lángot és a veszélyt. (lásd a 3. ábrát)
4. Csatlakoztassa le a készüléket a levegőellátó tömlőről a műszer karbantartása előtt és üzemben kívül helyezéskor, a nem szándékos működés leállítása és a véletlen működés megakadályozása érdekében a levegőforrás közelében golyóscsap használata javasolt.
5. Használjon tiszta, száraz levegőt, és állítsa be a sűrített levegőt 2,0 ~ 3,5 bar értékre, soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb üzemi nyomást (8,3 bar (120 psi)) (lásd 4. ábra).
6. Ne használjon olyan homogenizált hidrogén oldószert, amely kémiai reakcióba léphet az alumínium és cink alkatrészekkel, és kémiai kompatibilis az alumíniummal és a cinkkel.
7. Soha ne irányítsa a pisztolyt önmagára vagy másokra.
8. A szerszám használata előtt győződjön meg arról, hogy szivárgás esetén minden csavar és burkolat jól meg van húzva;
9. Festés előtt ellenőrizze, hogy a redőny és a fúvóka szabadon mozog-e a szerszám megfelelő működése érdekében.
10. Soha ne módosítsa ezt az eszközt más alkalmazásokhoz. Csak a gyártó által javasolt alkatrészeket, szórófejeket és tartozékokat, valamint a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

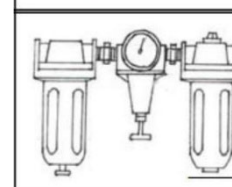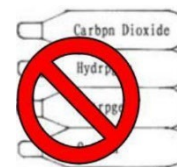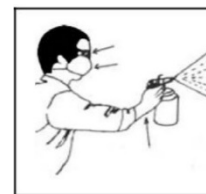

Kezelési útmutató

Előkészítés

1. A termék kicsomagolása után gondosan ellenőrizze, hogy a szállítás során nem keletkezett-e sérülés. Győződjön meg róla, hogy meghúzta az alkatrészeket, csavarokat stb. az egység üzembe helyezése előtt.
2. Jól keverje össze és hígítsa fel a festéket a festékgyártó utasításai szerint. A legtöbb anyag könnyen permetezhető, ha megfelelően hígítják.
3. Dörzsölje át az anyagot szűrőn, gézen vagy festékszűrőn.
4. Töltse fel a tartályt körülbelül ¾-ig, és kapcsolja be a légkompresszort.

Figyelem! NE TÚLOZZA EL a szórópisztoly vagy a kompresszorrendszer bármely más részének maximális nyomását.

5. Miután csatlakoztatta a pisztolyt a levegőforráshoz, győződjön meg arról, hogy a folyadéksapka, a tartály és a levegőtömlő szorosan csatlakozik a szórópisztolyhoz.

6. Állítson fel egy darab kartont vagy más használt anyagot célpontként, és állítsa be a legjobb szórási mintázat érdekében.

Figyelem! Soha ne célozzon önmagára vagy másra, mert súlyos károkat okozhat.

7. Tesztelje az anyag konzisztenciáját úgy, hogy néhány ütést mér egy kartoncélra. Ha az anyag túl vastagnak tűnik, adjunk hozzá egy kis hígítót. Apránként óvatosan! Ne lépje túl a festék gyártójának hígítási ajánlásait.

Beállítás

A kívánt modell, folyadékkimeneti térfogat és finom porlasztás könnyen elérhető a modellgomb, az anyagbeállító gomb és a levegőbeállító gomb beállításával.

A MODELL BEÁLLÍTÁSA: Ha a modellbeállító gombot jobbra forgatja, amíg meg nem feszül, akkor a szóráskép lekerekedik, vagy balra forgatva a szóráskép ellipszissé válik.

AZ ANYAG (FESTÉK) BEÁLLÍTÁSA: Forgassa el a festékbeállító gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a folyadékkimenet térfogatának csökkentése, illetve az óramutató járásával ellentétes irányban növelve a folyadék mennyiségét.


LEVEGŐMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA: Ha a levegőszabályozó szelepet az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, csökkenti a levegő mennyiségét. És az óramutató járásával ellentétes irányban növeli a levegő mennyiségét.

Működés


1. Indítsa el a permetezést. Mindig tartsa a pisztolyt derékszögben a munkához képest.
2. Tartsa a fúvókát körülbelül 6-12 hüvelyk távolságra a munkafelülettől. Tartsa a pisztolyt merőlegesen a szórási területre, majd mozgassa többször párhuzamosan, ha a pisztoly mozgását a középső löket alatt leállítja, a festék felhalmozódik, és nem kívánt ütések eredményez. Festés közben ne dobja egyik oldalról a másikra a pisztolyt. Ez azt eredményezi, hogy a festék felhalmozódik a vonás közepén, és nem lesz elegendő fedés a két végén.
3. Működtesse megfelelően a pisztolyt. Indítsa el a pisztolyt, amely az ütés elején mozog, mielőtt meghúzná a ravaszt, és engedje el a redőnyt, mielőtt a pisztoly mozgását leállítaná a löket végén. Ez az eljárás átfedések és egyenlőtlenségek nélkül keveri az egyes sávokat a következővel.
4. A felvitt festék mennyisége módosítható a löket sebességével, a felülettől való távolsággal és a folyadékszabályozó gomb beállításával.
5. Az egyenletes réteg eléréséhez elegendő sávot kell átfedni.

[MEGJEGYZÉS: Két vékony festékréteg jobb eredményt ad, és kevésbé valószínű, hogy lefolyik, mint egy vastag réteg.

6. Használjon egy kartonpapírt pajzsként, hogy a permetet a munka széleihez rögzítse, hogy megvédje a többi felületet.

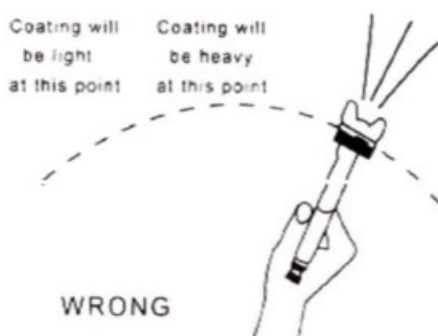

Hibás

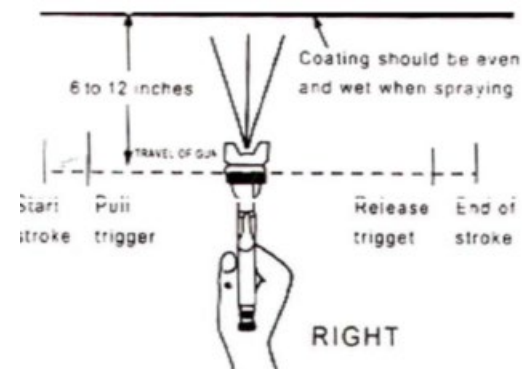

Helyes

KARBANTARTÁS

A nem teljes tisztítás hibás működéshez és a ventilátor alakjának romlásához vezethet.

1. Távolítsa el a maradék festéket úgy, hogy egy másik edénybe önti azt.
2. Szerelje szét a szórópisztolyt, ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tűt a fúvóka eltávolítása előtt, hogy elkerülje a fúvókazár házának sérülését.
3. Tisztítsa meg az összes festék- és fúvókajáratot. Tisztítsa meg a többi alkatrészt egy oldószerrel átitatott kefével.
4. Szerelje össze a szórópisztolyt, és permetezzen egy kis mennyiségű oldószert, hogy eltávolítsa a festékcsatornákból a maradékot.


FIGYELMEZTETÉS:

Soha ne használjon fémot vagy más tárgyat, amely károsíthatja a fúvókán és a fedélen lévő lyukakat. Ne merítse teljesen a szórópisztolyt az oldószerbe. Soha ne használjon olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyek nem a gyártóé és nem eredetiek.


Tárolás

- Ha nem használja a szórópisztolyt, forgassa el a folyadékbeállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a nyitáshoz, ami csökkenti a tű folyadékcsúcsának rugófeszültségét.
- A spray-t alaposan meg kell tisztítani és enyhén meg kell kenni.

◆ HIBAEELHÁRÍTÁS

Tünetek	Problémák	Megoldások
Libegés vagy köpködés 	1. Alacsony szintű műszeranyag. 2. A tartály túlságosan meg volt dőlve. 3. Szabad folyadék bemeneti csatlakozás. 4. Sérült vagy romlott folyadék szivárgás. 5. Száraz vagy laza folyékony tűtömítő anya. 6. A szellőzőnyílás eltömődött.	1. Adja hozzá az anyagot a tartályhoz. 2. Tartsa függőlegesen. 3. Húzza meg. 4. Állítsa be vagy cserélje ki. 5. Kenje meg és húzza meg. 6. Tisztítsa meg egyértelműen a szellőzőnyílást
A modell íves 	1. Elhasználódott vagy elveszett folyadékfűvőka. 2. Az anyag felhalmozódik a légburkolaton.	1. Húzza meg vagy cserélje ki a folyadékfűvőkát. 2. Távolítsa el az akadályokat a lyukból, de ne használjon fémtárgyakat a tisztításhoz.
A minta nem oszlik el egyenletesen 	1. Az anyag felhalmozódik a légburkolaton. 2. Piszkos vagy elkopott folyadék szórófej.	1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légburkolatot. 2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a folyadékfűvőkát.
A minta közepe túl keskeny 	1. Az anyag túl vékony vagy nem elegendő. 2. A porlasztás túl magas.	1. Állítsa be az anyag viszkozitását. 2. Csökkentse a légnyomást.
A ventilátor vágósablonjának szélessége nem elegendő 	1. Az anyag túl vastag. 2. A légnyomás porlasztása túl alacsony.	1. Állítsa be az anyag viszkozitását. 2. Növelje a légnyomást.
Levegő szivárog a levegőfedélből a ravasz meghúzása nélkül	1. Ragassza fel a levegőszelep szárát 2. Szennyezett levegőszelepek vagy ülék. 3. Kopott vagy sérült légszelep vagy ülék 4. Törött levegőszelep rugó 5. Hajlított szelepszár	1. Kenje meg 2. Tisztítsa meg 3. Cserélje ki 4. Cserélje ki 5. Cserélje ki
Folyadék szivárog a tömítő csavaranyából	1. Laza tömítő csavaranya 2. Kopott vagy száraz csomagolás	1. Húzza meg, de ne korlátozza a tűt 2. Cserélje ki vagy kenje be a nem szilikonos olajat
Túl sok permet	1. A permetező nyomás túl magas 2. Túl messze van a munkafelülettől 3. Nem megfelelő vezérlés (rugó, túl gyors pisztolymozgás)	1. Csökkentse a nyomást 2. Állítsa be a megfelelő távolságot 3. Mozogjon mérsékelt ütemben, párhuzamosan a felülettel.
Nem permetez	1. Nincs nyomás a készüléken 2. A folyadékszabályozás nincs eléggé nyitva 3. Az anyag túl nehéz	1. Ellenőrizze a levegővezetékeket 2. Nyissa ki a folyadékszabályozót 3. Hígítsa fel a folyadékot, vagy váltson át nyomástartó rendszerre.

TAT10601 TAT10601-3 Robbantott ábra

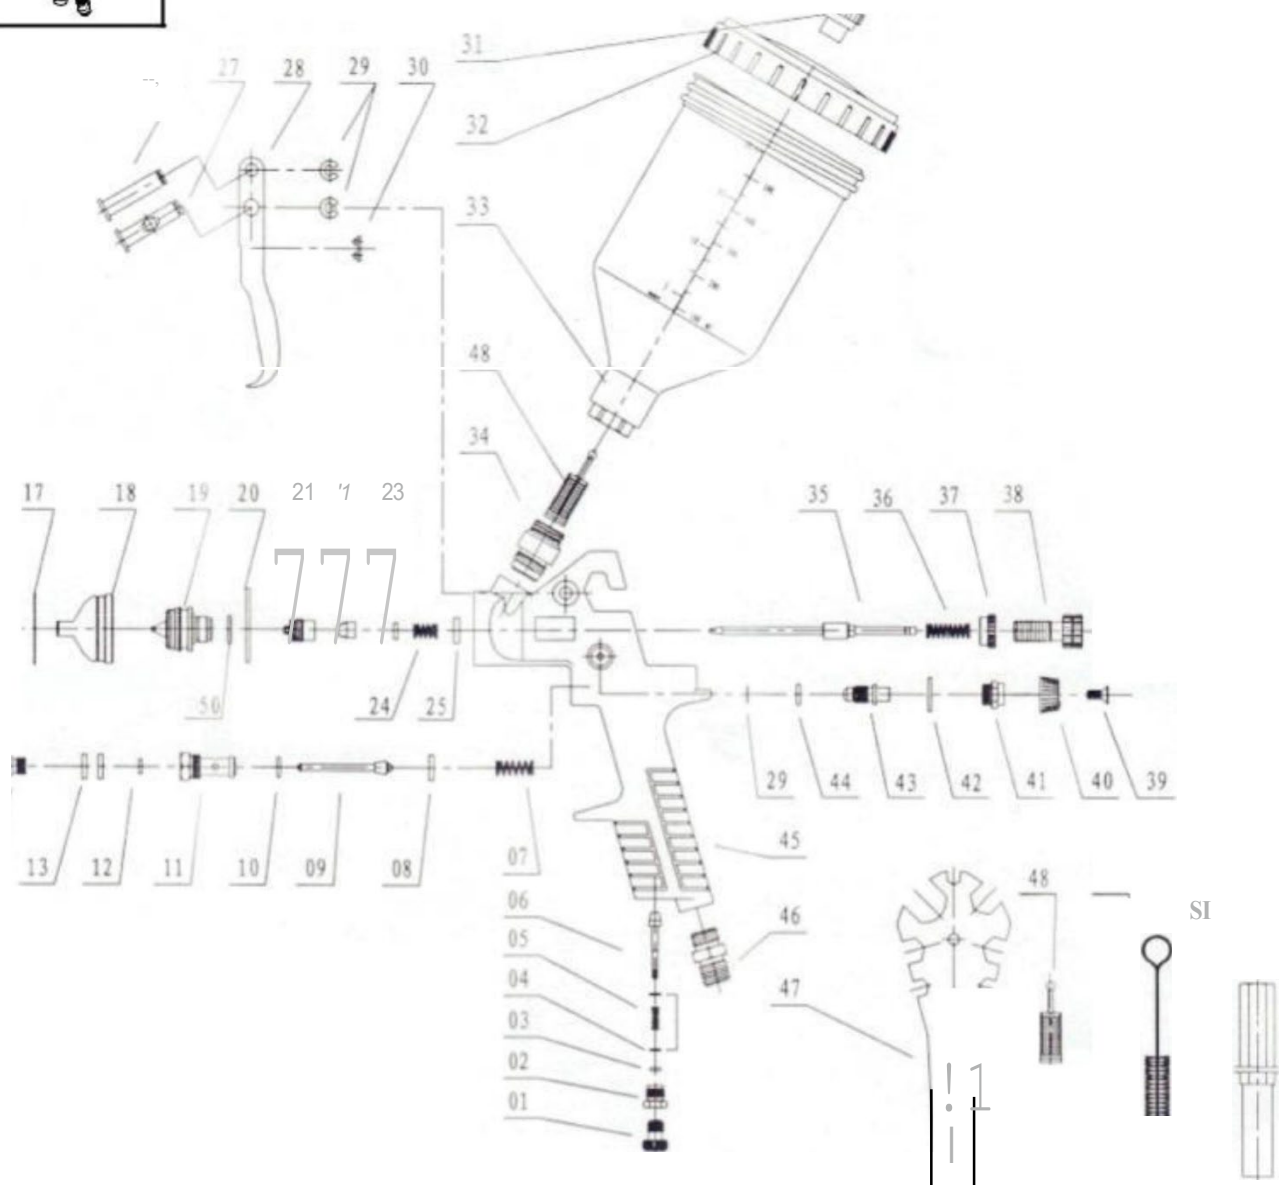

TAT10601 TAT10601-3

Cserealkatrészek listája

No .	Leírás	Db.	No .	Leírás	Db.
1	Csavar	1	27	Kioldócsap II	1
2	Gomb	1	28	Ravasz	1
3	O-gyűrű 2.5*2.1	1	29	E-gyűrű	3
4	Lapos alátétek	2	30	Kioldó alátét	1
5	Levegőszelep rugó	1	31	Szellőző dugó	1
6	Levegő beszívó szelep	1	32	Tartály fedél	1
7	Rugó kapcsoló	1	33	Pohártest	1
8	Alátét kapcsoló	1	34	Folyadék bemeneti csatlakozó	1
9	Szeleptest	1	35	Kompozit tű	1
10	O-gyűrű 8.5*1.2	1	36	Tű rugó	1
11	Kioldó szelepülés	1	37	Fedél	1
12	Hab alátét	1	38	Szelep beállító szelep	1
13	Tehénbőr alátét	2	39	Csavar	1
14	Meghajtó csavar	1	40	Fedél állító	1
15	Biztonsági bilincsek	1	41	Az ülés beállítása csavarral	1
16	Kerek csavaranya	1	42	Alátét beállítása	1
17	Levegőfej	1	43	Beállító dugó	1
18	Permetező test	1	44	O-gyűrű 6*2	1
19	Szórófej	1	45	Pisztoly-test	1
20	Hengerfejtömítés	1	46	Levegőellátó csatlakozó	1
21	Meghajtó csavar	1	47	Kulcs	1
22	Tömítés	1	48	Szűrő	2
23	Kis alátét	1	49	Kefe	1
24	Rugó	1	50	O-gyűrű 11.2*1.6	1
25	Nagy alátét	1	51	Hatlapfejű kulcs	1
26	Kioldócsap I	1			

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.
- C. A nyilatkozat tárgya:

TAT10601	TOTAL - Festőpisztoly HVLP - 1.4mm - 600ml (IPARI)
----------	--

- D. A gépezet leírása:
Permetező készülék felületek festésére vagy festésére, szórással.
- E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:
Európai jogszabályok:
2006/42/EC irányelv
2000/14/EC irányelv
- F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek:
EN 1953
EN ISO 13732-1
EN 14462
ISO 8528-10
Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján:
LP: 80.8 dB
LW: 88.5 dB
- G. Az értesített szervezet: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrabe 65, 80339 Munchen, Germania
A bejelentett szervezet száma: 0123; Az elvégzett vizsgálati jelentés száma: 704351914302-00 az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma.. M8A 077783 0076 Rev.00 - 19.12.2019.
- H. A termék technikai dokumentációjáért felelős személy:
Beosztás - Termék menedzser
Név - Osborn Zou
- A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia
Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

- I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
Datum: 19.12.2019

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsín, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.