

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MASINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

TGT11246

INDUSTRIAL



2500W

Citiți și respectați aceste instrucțiuni originale, înainte de prima utilizare a utilajului dumneavoastră, și păstrați-le pentru folosire mai târziu, pentru următorul proprietar.

În afară de notele aflate mai jos, prevederile și regulile de siguranță generale prevăzute de legiuitor, în vederea prevenirii accidentelor, trebuie respectate.

Atenționările și notele atașate de utilaj oferă informații utile despre utilizarea în siguranță a produsului.

Nivel de pericol

△ **PERICOL**

Arată către un pericol iminent, care dacă nu este evitat, poate cauza vătămări corporale serioase sau chiar moarte.

△ **ATENȚIE!**

Arată către o situație cu potențial pericol, care dacă nu este evitat, poate cauza vătămări corporale serioase sau chiar moarte.

△ **PRECAUȚII**

Arată către o situație cu potențial pericol, care dacă nu este evitat, poate cauza vătămări ușoare.

ATENȚIE

Risc de șoc electric.

Niciodată nu atingeți cablul sau priza cu mâini umede.

Verificați cablul de alimentare în vederea depistării unor defecte înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți mașina, dacă are cablul sau părți vitale ale mașinii deteriorate, de exemplu cele de siguranță, furtunuri de înaltă presiune, pistoale, etc.

Toate părțile componente conductive trebuie ferite de jet de apă.

Cablul de alimentare și cuplarea unui prelungitor trebuie să fie rezistente la apă și să nu stea în apă. Este imperios, să folosiți suportți, care ridică nivelul cablului la minim 60mm deasupra apei.

Asigurați-vă că cablul de alimentare sau prelungitorul nu este deteriorat în timpul funcționării prin presiune, alunecare sau alte cauze similare. Protejați cablurile de alimentare de căldură, ulei și margini ascuțite.

Opriti întotdeauna întrerupătorul principal atunci când lăsați aparatul nesupravegheat.

AVERTISMENT

Aparatul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare conformă cu IEC 60364 numai de către un electrician.

Aparatul trebuie să fie conectat numai la o sursă de alimentare de curent alternativ. Tensiunea trebuie să fie corespunzătoare tipului de aparat.

Din motive de siguranță, se recomandă ca aparatul să fie utilizat numai prin intermediul unui întrerupător de curent rezidual (maxim 30 mA).

Un cablu prelungitor necorespunzător poate fi periculos. Folosiți numai un prelungitor electric care este aprobat și etichetat în acest scop și care are un calibru de cablu adecvat pentru exterior: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²

Întotdeauna scoateți complet cablul prelungitor din tamburul de cablu.

Un cablu prelungitor necorespunzător poate fi periculos.

Tratament sigur

PERICOL!

Trebuie să țineți cont de condițiile locale și să fiți atenți la alte persoane din apropiere atunci când lucrați cu echipamentul.

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă componentele importante, cum ar fi furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare manuală și dispozitivele de siguranță, sunt deteriorate. Înlocuiți imediat piesele deteriorate. Nu utilizați echipamentul cu piese deteriorate.

Aparatul este conceput pentru a fi utilizat cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de producător. Utilizarea altor agenți de curățare sau substanțe chimice poate afecta negativ siguranța aparatului.

Duzele de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate incorect. Jetul nu trebuie să fie îndreptat spre persoane, echipamente electrice sau spre aparatul însuși.

Nu îndreptați duza spre dumneavoastră sau spre alte persoane pentru a vă curăța hainele sau pantofii.

Nu utilizați aparatul în apropierea altor persoane decât dacă purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați echipament de protecție adecvat (PPE) în timp ce folosiți mașina.

Nu îndreptați duza spre dumneavoastră sau spre alte persoane pentru a vă curăța hainele sau pantofii.



ATENȚIONARE!

Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane neinstruite.

Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Țineți copiii departe de joaca cu aparatul.

Înainte de a efectua orice lucrare asupra aparatului, asigurați-vă că acesta este stabil pentru a evita deteriorarea în urma unor accidente.

Jetul de apă emis de duza de înaltă presiune exercită o forță de respingere asupra pistolului de pulverizare portabil. Asigurați-vă că vă aflați într-o poziție fermă și că aveți o prindere fermă a pistolului și a pistolului de pulverizare.

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.

AVERTISMENT

În cazul unor întreruperi prelungite, opriți aparatul cu ajutorul întrerupătorului principal sau scoateți fișa de la rețea.

Nu utilizați aparatul sub 0°C.

Alte posibile pericole



PERICOL

Aparatul nu trebuie să fie utilizat în atmosfere potențial explozive.

Pericol de explozie - Nu pulverizați lichide inflamabile.

Nu absorbiți niciodată solvenți sau lichide care conțin acizi și solvenți nediluți. Acestea includ benzina, diluantul pentru vopsele și uleiul. Jetul de pulverizare este foarte inflamabil, exploziv și toxic. Nu utilizați acetonă, acizi și solvenți nediluți, deoarece aceștia corodează materialele

utilizate în echipament.

Nu utilizați niciodată produsul cu lichide inflamabile sau toxice sau lichide ale căror caracteristici sunt incompatibile cu buna funcționare.

AVERTISMENT

În conformitate cu reglementările în vigoare, aparatul nu trebuie utilizat niciodată pe o rețea de apă potabilă fără dispozitiv de deconectare. Asigurați-vă că rețeaua de apă a clădirii pe care funcționează curățarea de înaltă presiune este echipată cu un separator de sistem adecvat pentru separatorul de sistem.

Apa care trece prin dispozitivele de prevenire a refluxului nu este considerată aliment.

Furtunurile, fittingurile și racordurile de joasă presiune sunt importante pentru siguranța aparatului.

Utilizați numai furtunurile, fittingurile și racordurile de înaltă presiune recomandate de producător.

Pentru o siguranță corespunzătoare, utilizați numai piese de schimb originale ale producătorului sau piese de schimb aprobate de producător.

Deconectați produsul de la rețeaua de alimentare și scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, curățare, reglare, întreținere, depozitare și transport sau de a transforma produsul într-o altă funcție.



ATENȚIE

Atunci când alegeți un loc de depozitare și în timpul transportului, țineți cont de greutatea aparatului pentru a evita accidentele și rănilor.

Utilizarea continuă a aparatului timp de câteva ore poate provoca rareori amorțeală la nivelul mâinilor.

Purtați mănuși.

Păstrați-vă mâinile calde.

Faceți pauze la intervale regulate.

AVERTISMENT

Utilizarea necorespunzătoare a agenților de curățare poate provoca răni grave sau oxidare.

Țineți dispozitivul de curățare departe de copii.

Eliberați orice presiune reziduală înainte de a deconecta furtunul de la produs.

Înainte de fiecare utilizare și la intervale regulate, verificați dacă toate elementele de fixare metalice sunt strânse și dacă componentele produsului sunt în stare bună; inspectați dacă există piese deteriorate sau uzate.

Acordați atenție reculului (retenției): țineți cu ambele mâini.

Risc rezidual

Chiar dacă produsul este utilizat în conformitate cu toate cerințele de siguranță, există un risc de rănire și deteriorare.

Următoarele pericole pot apărea din cauza construcției și proiectării produsului:

Pericole pentru sănătate din cauza emisiilor de vibrații dacă produsul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau dacă nu este manipulat și întreținut corespunzător.

Risc de rănire și de deteriorare a bunurilor cauzate de obiecte care zboară.

Accidente și daune materiale din cauza accesoriilor rupte sau a impactului brusc al obiectelor ascunse în timpul utilizării.

Dispozitive de siguranță

AVERTISMENT

Dispozitivele de siguranță au rolul de a proteja utilizatorul și nu pot fi modificate.

ÎNTRERUPĂTOR

Un întrerupător pe aparat previne funcționarea accidentală.

BLOCAȚI TRĂGACIUL

Acest sistem de blocare fixează maneta de declanșare și previne declanșarea accidentală a dispozitivului.

Apa care trece prin dispozitivele de prevenire a refluxului nu este potabilă.

Presostat

Când maneta de declanșare este eliberată, presostatul oprește pomparea, jetul de înaltă presiune se oprește. Când maneta este trasă, pompa repornește.

ÎNTRERUPĂTOR PROTECȚIE MOTOR

Protecția motorului va opri aparatul în cazul în care consumul de curent este ridicat.

Echipament de protecție personală

AVERTISMENT

Purtați echipament de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropilor de apă sau a murdăriei.

Pot fi generați aerosoli atunci când se utilizează produse de curățare de înaltă presiune.

Inhalarea aerosolilor poate cauza probleme de sănătate.

- În funcție de aplicație, pentru curățarea cu presiune înaltă se pot utiliza duze complet protejate (de exemplu, produse de curățare a suprafețelor), care reduc semnificativ emisia de aerosoli apoși.

- Utilizarea unei astfel de protecții nu este posibilă pentru toate aplicațiile.

Simbolurile de pe mașină:



Fasciculul de înaltă presiune nu trebuie să fie îndreptat spre oameni, animale, echipamente electrice sau spre aparatul însuși.



Dispozitivul nu trebuie să fie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă..



Purtați ochelari de protecție pentru urechi și ochelari de protecție pentru a vă proteja urechile..



Purtați mănuși de protecție pentru a vă proteja mâinile în timpul utilizării.



Purtați încălțăminte antiderapantă pentru a vă proteja picioarele și pentru a vă îmbunătăți poziția pe suprafețele alunecoase.



Nivel poluare fonică: 89 dB (A)

Utilizarea adecvată


Utilizați acest aparat de spălat cu presiune numai pentru gospodării private:

Dacă este conectată la un sistem de apă potabilă, sistemul trebuie să fie protejat împotriva refluxului.

Acest aparat de spălat la presiune înaltă este marcat cu un curent de intrare nominal. Produsul este destinat utilizării pentru curățarea vehiculelor, clădirilor, teraselor, fațadelor și grădinilor cu apă curată și agenți de curățare chimici biodegradabili. De asemenea, produsul poate fi utilizat pentru curățarea trotuarelor sau a jgheburilor.

Acest produs nu trebuie utilizat pentru curățarea hainelor, a încălțămintei sau a altor materiale textile. Jetul de apă nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice sau spre produsul în sine. Nu spălați obiecte care conțin substanțe periculoase. Produsul nu trebuie să fie utilizat cu lichide inflamabile, explozive sau toxice.

Din motive de siguranță, este esențial să citiți instrucțiunile complete de utilizare și să respectați instrucțiunile din acestea înainte de a utiliza produsul pentru prima dată.

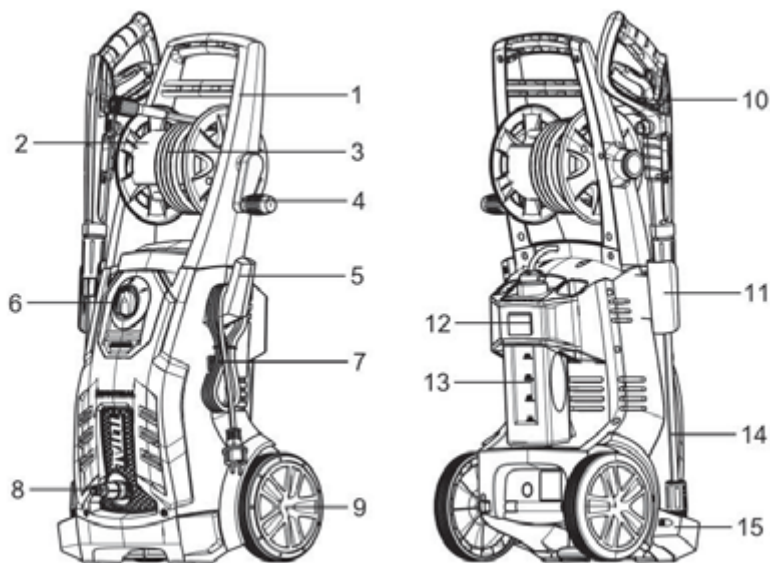

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mâner | 9. Roată carcasa frontală |
| 2. Suport furtun de înaltă presiune | 10. Trăgaci pistol |
| 3. Furtun de înaltă presiune | 11. Suport pistol cu trăgaci |
| 4. Manetă rotitoare tambur | 12. Suport recipient detergent |
| 5. Cârlig pentru cablul de alimentare | 13. Recipient detergent |
| 6. Buton ajustare ON/OFF | 14. Baghetă de pulverizare |
| 7. Cablu de alimentare | 15. Protecție baghetă de pulverizare |
| 8. Intrare apă | |


Specificații tehnice

Voltaj	220-240V ~
Frecvență	50Hz
Putere	2500W
Clasă protecție	I
Nivelul de protecție	IPX5
Presiune nominală	120bar(1750psi)
Presiune permisă	160bar(2300psi)
Fluxul nominal	6.7L/min


Asamblare

Înainte de pornire, atașați piesele furnizate de producător:


1. Instalați mânerul de rotire a tamburului

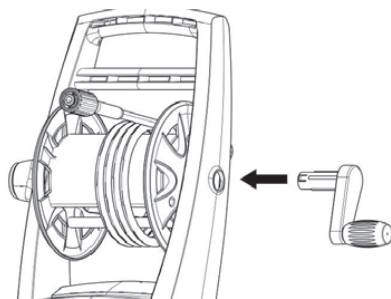

2. Inserați suportul baghetei în partea dreaptă a unității

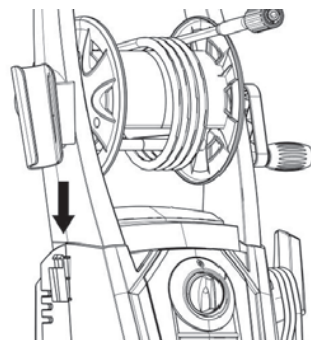


3. Instalarea protecției pentru bagheta de spălare

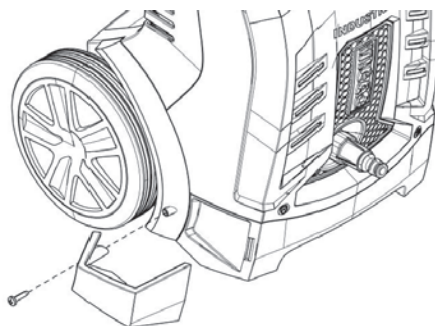


4. Instalarea baghetei de spălare

Potrivii batonul de pulverizare și roțiți până ce cele două componente se unesc.

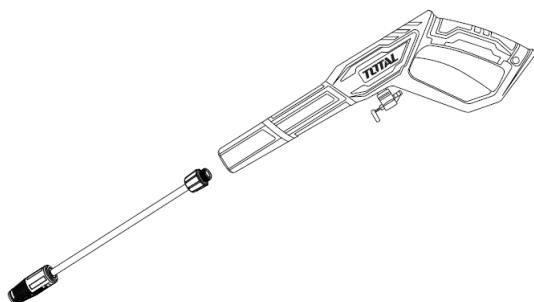


5. Conectați furtunul de presiune înaltă la pistolul cu trăgaci

Conectați capătul argintiu al furtunului de presiune înaltă de pistolul cu trăgaci și roțiți capul în modul indicat pentru a securiza conexiunea.

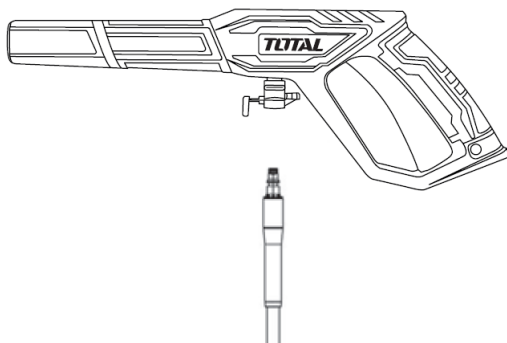

6. Conectați sursa de apă din grădină la intrarea apei
Conectați adaptorul de la robinetul din grădină, la intrarea de apă a mașinii de spălat cu presiune, apoi înșurubați furtunul cu adaptorul pentru furtunul din grădină.

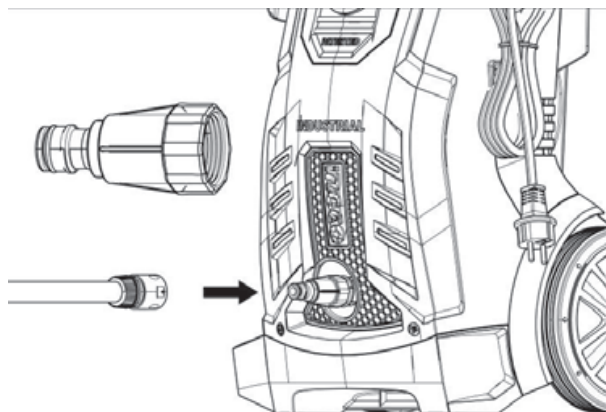

Pornirea aparatului

Păstrați aparatul pe o suprafață plană.

Introduceți ștecherul în priză.

Rezerva de apă

Consultați tabelul de date pentru valorile de conectare.

AVERTISMENT

Contaminarea apei poate deteriora pompa de înaltă presiune și accesoriile.

Alimentare cu apă de la rețea

Aspirarea apei din rezervoare deschise

Acest dispozitiv de curățare de înaltă presiune este potrivit pentru a lucra cu furtunul de aspirare YILI cu vapori de recirculare pentru a aspira apa de pe suprafețe precum piscine sau iazuri.

Umpleți furtunul de aspirare cu apă.

Înșurubați furtunul de aspirare în racordul de apă al aparatului și introduceți-l în sursa de apă (de exemplu, în tamburul de apă de ploaie).

Înainte de utilizare, utilizați aparatul așa cum este descris mai jos:

- Porniți/opriți aparatul
- Deblocați maneta de deblocare a întrerupătorului.
- Apăsăți butonul de deblocare, aparatul se aprinde.
- Lăsați aparatul să funcționeze (timp de până la 2 minute) până când apa nu mai curge fără bule.
- Eliberați maneta întrerupătorului de deblocare.
- Închideți maneta întrerupătorului de deblocare.

Funcționare

AVERTISMENT

Uscarea pentru mai mult de 2 minute va deteriora pompa de înaltă presiune. Dacă unitatea nu descarcă presiunea în 2 minute, opriți unitatea și procedați așa cum este descris în secțiunea "Depanare".

Funcționarea la presiune înaltă

AVERTISMENT

Păstrați o distanță de cel puțin 30 cm față de suprafețele vopsite pentru a evita deteriorarea.

ATENȚIE

Asigurați-vă că întrerupătorul pornit/oprit este în poziția "OFF" (oprit) și conectați fișa în priza montată corespunzător.

AVERTISMENT


Aparatul trebuie să fie utilizat pe o suprafață sigură și stabilă, în poziție verticală.



Conectați produsul la alimentarea cu apă așa cum este descris.

- Porniți alimentarea cu apă
 - Țineți pistolul de pulverizare cu ambele mâini.
 - Îndreptați duza accesoriului ales spre suprafața de curățare.
 - Eliberați obturatorul și apăsați până când un flux constant de apă trece prin duză, pentru a evita ca aerul să fie blocat în furtun.
 - Eliberați obturatorul.
 - Porniți comutatorul "OFF / ON".
 - Țineți pistolul de pulverizare cu ambele mâini. Îndreptați jetul de apă spre obiectul care urmează să fie curățat și apăsați butonul de declanșare.
- Eliberați maneta de declanșare; aparatul se va opri din nou și jetul de apă se va opri. Presiunea ridicată rămâne în sistem.

AVERTISMENT! Când apăsați butonul de eliberare, aveți grijă să nu vă lovească aparatul!

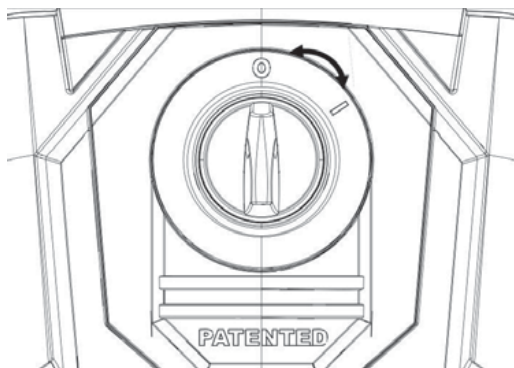

Operare cu detergent

Detergentul poate fi adăugat doar atunci, când aparatul funcționează pe modul de presiune joasă.

PERICOL

La folosirea de detergenți, trebuie să aveți în vedere prospectul furnizat de producătorul detergentului în ceea ce privește datele de siguranță, în speță cele referitoare la echipamentele de protecție personală.

Detașați capacul recipientului de detergent. Cu atenție scoateți rezervorul de detergent furnizat din lăcașul său.

Umpleți rezervorul de detergent creat în mod special pentru detergenții pentru spălare cu presiune înaltă.

Împingeți rezervorul de detergent cu deschiderea direcționată spre conexiunea cu furtunul.

Metoda de curățire recomandată

Pulverizați detergentul în mod egal pe suprafața uscată, și permiteți detergentului să acționeze, dar evitați uscarea.

Curățați noroiul înmuiat cu presiune mare.

După spălarea cu detergent

Detașați rezervorul de detergent de la intrarea de apă și închideți-l cu capacul.

Pentru înmagazinare, așezați rezervorul în suportul său, cu capacul în sus.

Întreruperea funcționării

- Eliberați pârghia de deblocare.
- Închideți maneta de deblocare.
- Așezați pistolul de pulverizare împreună cu pistolul de pulverizare într-un loc sigur.
- Pentru pauze mai lungi (mai mult de 5 minute), opriți aparatul cu comutatorul „OFF / ON”.

Finalizați operația

- Eliberați pârghia de deblocare.
- Porniți dispozitivul „OFF / ON”.
- Scoateți ștecherul din priză.

Dacă nu există presiune în sistem, deconectați furtunul de înaltă presiune de la pistolul de declanșare sau unealtă.

Închideți robinetul

- Apăsăți pârghia de eliberare a pistolului pentru a elibera presiunea rămasă în sistem.
- Eliberați pârghia declanșatorului pistolului.
- Blocați maneta pistolului de declanșare.

ATENȚIE

- La deconectarea furtunului de alimentare sau a furtunului de înaltă presiune după operare, apa fierbinte se poate scurge din racord.
- Deconectați aparatul de la sursa de apă.

Transport

PRUDENȚĂ

Risc de vătămare corporală sau deteriorare!

Țineți cont de greutatea dispozitivului în timpul transportului.

Transport cu o singură mână

- Opriti produsul și deconectați-l de la alimentarea cu apă și electricitate.
- Scoateți mânerul până când se fixează cu un clic. Dacă este cazul, atașați transportoarele.
- Trageți dispozitivul de mâner.
- Înainte de transportul orizontal: închideți capacul de sticlă care a fost curățat de detergent.
- Înclinați produsul spre dvs. până când roțile sunt echilibrate. Apoi mutați-l cu mânerul.
- Protejați produsul de orice șocuri puternice sau vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului în vehicule.
- Asigurați dispozitivul împotriva deplasării și răsturnării.

Depozitare

PRUDENȚĂ

Risc de vătămare corporală sau deteriorare!

Când depozitați, luați în considerare greutatea dispozitivului.

Stocarea dispozitivului

- Depozitați dispozitivul pe o suprafață plană.
 - Scoateți pistolul de pulverizare de pe pistolul cu declanșare.
 - Apăsăți butonul de oprire de pe pistol și trageți furtunul de înaltă presiune de pe pistol.
 - Introduceți pistolul în orificiul de pe dispozitiv.
 - Așezați ambele pistoale de pulverizare în locul de depozitare corespunzător.
 - Așezați bara de împrăștiere pe partea de jos a dispozitivului.
 - Răsuciți furtunul de înaltă presiune și agățați-l deasupra compartimentului pentru furtun.
 - Păstrați racordul la rețea în suportul pentru accesorii.
 - Înainte de depozitare pe termen lung și iarna, urmați instrucțiunile din secțiunea de îngrijire.
 - Depozitați întotdeauna detergentul sub presiune și piesele și accesorii la îndemâna copiilor.
- Temperatura ideală de depozitare este între 10 °C și 30 °C. Depozitați mașina de spălat în interior pentru a evita stropirea cu apă din mașină în condiții de îngheț.
- Vă recomandăm să păstrați produsul în ambalajul original sau să-l acoperiți cu o cârpă sau husă adecvată pentru a-l proteja de praf.

Protecție împotriva înghețului

ATENȚIE

Aparatele și accesorii care nu sunt golite complet pot fi deteriorate de îngheț.

Încărcați complet dispozitivul și accesorii și protejați-l de îngheț. Pentru a evita deteriorarea:

- Deconectați aparatul de la sursa de apă.
- Țineți pistolul de pulverizare pe loc.
- Porniți/Opriti dispozitivul.

- Apăsați maneta de eliberare până când apa se scurge.
- Eliberați pârghia declanșatorului pistolului.
- Închideți maneta de deblocare.
- Porniți dispozitivul „ON / OFF”.
- Depozitați dispozitivul și toate accesoriile sale într-o încăpere ferită de îngheț.

Îngrijire și întreținere

PERICOL

Pericol de electrocutare

Înainte de orice lucrare la dispozitiv, opriți dispozitivul și scoateți ștecherul de la rețea.

Furtun de înaltă presiune

Furtunul de înaltă presiune este realizat cu pereți special ranforșați care se pot deteriora ușor și trebuie depozitați cu grijă.



- Nu o loviți/îndoiti.
- Nu așezați/mutați unelte/obiecte peste furtun.
- Nu expuneți furtunul la margini ascuțite sau colțuri.

Utilizarea necorespunzătoare duce la defecțiuni premature și anulează garanția.

Curățați regulat sita din racordul de apă.

Scoateți cuplajul de la racordul de apă și clătiți cu apă caldă pentru a preveni înfundarea materiilor străine a pompei.

Curățați duza cu instrumentul de curățare a acului furnizat. Scoateți bagheta de pulverizare din pistol. Îndepărtați resturile de pe orificiul duzei și clătiți.

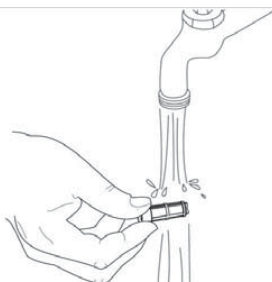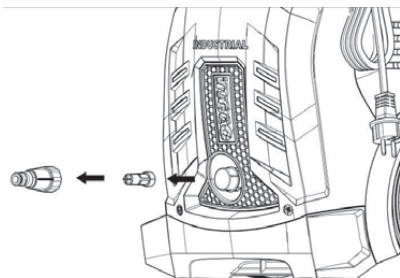

ATENȚIE

- Sita nu trebuie deteriorată.
- Scoateți ecranul cu cheia plată.
- Curățați sita sub jet de apă.
- Puneți sita înapoi în racordul de apă.



Depanare

PERICOL

Risc de electrocutare.


Înainte de a efectua orice operațiuni de îngrijire și întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul de la rețea.

Reparațiile și lucrările la componentele electrice pot fi efectuate numai de service-ul pentru clienți autorizat. Cu ajutorul prezentării generale de mai jos, puteți remedia singur erorile minore. Dacă aveți îndoieli, contactați serviciul pentru clienți.

Problemă	Cauza	A acțiune recomandată
Aparatul refuză să pornească	Aparatul nu este conectat Priză defectă Siguranța s-a ars Cablul prelungitor defect	Pune mașina înapoi Încearcă un alt conector. Înlocuiește siguranța. Închideți alte dispozitive. Încercați fără prelungitor.
Presiune fluctuantă	Pompa de aer aspirat Supapele sunt murdare, uzate sau înfundate Garniturile pompei sunt uzate	Verificați dacă furtunurile și conexiunile sunt strânse. Curățați și înlocuiți sau consultați dealerul local. Curățați și înlocuiți sau contactați distribuitorul local.
Aparatul se oprește	Tensiune de rețea incorectă Senzorul de căldură este activat Duza parțial blocată	Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe eticheta modelului. Lăsați mașina de spălat să se răcească timp de 5 minute. Curățați duza.

Aparatul pulsa	Aer în furtunul de alimentare Alimentare inadecvată cu apă de la rețea Duza parțial blocată Filtrul de apă este înfundat Furtunul se strofoacă	Lăsați mașina să funcționeze deschisă până când presiunea normală de funcționare este restabilită. Verificați dacă alimentarea cu apă îndeplinește standardele prescrise. Cometariu! Evitați utilizarea furtunurilor lungi și subțiri (min. 1/2"). Curățați duza / Curățați filtrul. Îndreptați furtunul.
Aparatul pornește, dar apa nu iese	Pompă/furtun sau accesoriu înghețat Fără alimentare cu apă Filtrul de apă este înfundat / duza este înfundată	Așteptați ca pompa/furtunul sau accesoriul să se încălzească. Conectați admisia de apă. Curățați filtrul / Curățați duza.

TGT11246 Imagine de ansamblu

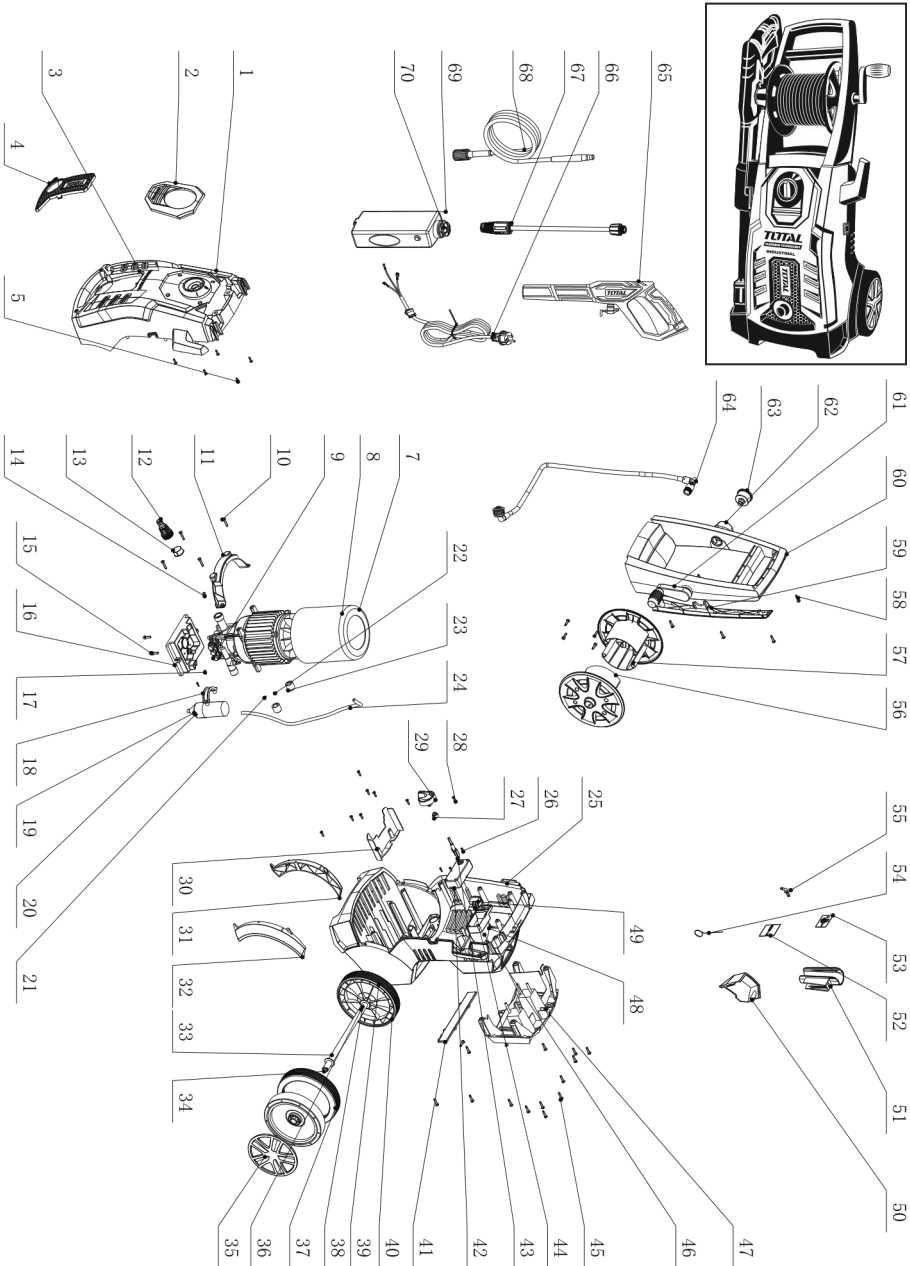

TGT11246 Listă pese de schimb

NO.	Numele piesei	Buc	NO.	Numele piesei	Buc
1	Ansamblu carcasa frontală	1	37	Roată	2
2	Switch Board	1	38	Șaibă plată	2
3	Carcasa frontala	1	39	Carcasa spate	1
4	Logo Board-TOTAL	1	40	roată	2
5	Șurub ST	5	41	Impermeabil	1
7	Motor de inducție	1	42	Comutator frontal	1
8	Capacul motorului	1	43	Maneta comutatorului	1
9	Ansamblu motor/pompa	1	44	Înterupator	1
10	Șurub ST	4	45	Șurub ST	15
11	Clemă pentru motor cu inducție	1	46	Comutator	1
12	Piuliță de intrare apă	1	47	Placă din palme	1
13	Capac de alimentare cu apă	1	48	Capac spate pentru comutator	1
14	Șurub	1	49	O-RING	1
15	Șurub	2	50	Stoc de pistoale	1
16	Baza pompei	1	51	Suport pistol	1
17	Șurub ST	2	52	Eticheta de evaluare	1
18	Clemă de condensator	1	53	etichetă de avertizare	1
19	Învelișul condensatorului	1	54	Pin de curățare	1
20	Condensator	1	55	Conector de țeavă	1
21	Șaibă nr. 4	1	56	Ansamblu mâner	1
22	Șaibă cu arc 4	1	57	Tambur pentru furtun	1
23	Inel de amortizare a motorului	2	58	Șurub ST	6
24	Teava de sapun	1	59	Capac tambur dreapta pentru furtun	1

25	Ansamblu carcasa spate	1	60	Capac tambur stânga pentru furtun	1
26	Șurub ST	4	61	Maneta tamburului de furtun	1
27	Etanșare cablu	1	62	Mânerul tamburului de furtun	1
28	Șurub ST	8	63	Manometru	1
29	Butonul comutatorului	1	64	Conector	1
30	Impermeabil	1	65	Pistol de pulverizare	1
31	Streașină pentru roată din stânga	1	66	Cablu	1
32	Streașină roată dreaptă	1	67	Spray Lance	1
33	Axul roții	1	68	Furtun de presiune	1
34	circular	2	69	Doar rezervor de săpun	1
35	Ansamblu roată	1	70	Capac rezervor de săpun	1
36	Capac de roata	2			

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TGT11246 - TOTAL – Aparat de spalat cu presiune
- C. Descriere echipament: Aparatele de spalat cu presiune te ajută în treburile pe lângă casă în mod eficient și rapid, curățând foarte bine suprafețe groase de mizerie, dar și spații foarte înguste.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+	IEC 60417-5172
A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021	IEC 60417-5180
EN 60335-2-79:2012	IEC 60417-5018
EN 62233:2008	IEC 60417-5036
EN 50525-2-11	IEC 60417-5935(2012-09)
EN 60335-1	IEC 60417-5597
EN 60335-2-79	IEC 60417-5019
EN 61058-1	ISO 7000-0434 (2004-01)
EN 60730-1	ISO 7000-0790 (2004-01)
EN 60730-2-2	IEC 60364-1
EN 60252-1	IEC 61032
UL 746	ISO 11203
UL 758	ISO 3744
BS 1363-1	ISO 3743-1
DIN VDE 0620-2-1	ISO 4871
IEC 60335-2-79:2016	
IEC 60335-1:2010	
COR1:2010	
COR2:2011	
AMD1:2013	
COR1:2014	
AMD2:2016	
COR1:2016	
EN 60335	
IEC 60529	
IEC 60417-5172	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LW: 85,47 dB

- F. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., Ltd. Building 18, No. 2168 Chenhang Highway, Minhang District, Shanghai, China, a efectuat raportul de incercare nr: EFSH22071416-IE-01-L01 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. EFSH202209-M004 din 08.09.2022.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 04.08.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A