

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

**CIRCULAR DE BANC  
PTR. DEBITAT METALE**

**TS92435526E**

**INDUSTRIAL**



## 2400W

### Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe unealtă

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dublu izolat pentru protecție suplimentară.                                                                                                                                                                               |
|  | Citiți manualul cu instrucțiuni înainte de utilizare.                                                                                                                                                                     |
|  | Conformitate CE                                                                                                                                                                                                           |
|  | Purtați ochelari de siguranță, protecție a auzului și mască de praf.                                                                                                                                                      |
|  | Produsele electrice deșeurilor nu trebuie să fie evacuate cu deșeurile casnice,<br>Rugăm reciclați unde există amenajări. Verificați cu Autoritatea Locală sau<br>vânzătorul cu amănuntul pentru sfat privind reciclarea. |
|  | Alertă de securitate.<br>Rugăm folosiți numai accesoriile suportate de fabricant.                                                                                                                                         |

## AVERTIZĂRI GENERALE DE SECURITATE PENTRU UNEALTA CU MOTOR



**AVERTIZARE** Citiți toate avertizările de securitate, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă cu motor.. Eșecul de a urma toate instrucțiunile listate mai jos poate rezulta în șoc electric, incendiu și/sau rănire serioasă.

**Salvați toate avertizările și instrucțiunile pentru referință viitoare.**

Termenul “unealtă cu motor” din avertizări se referă la unealta cu motor operată de la rețea (prin cablu) sau unealtă cu motor operată cu baterii (fără cablu).

### 1) Securitatea zonei de lucru

- a) **Țineți zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate sau întunecoase invită accidente.
- b) **Nu operați uneltele cu motor în atmosferă explozivă precum în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului.** Uneltele cu motor creează scântei care pot aprinde praful sau gazele.
- c) **Țineți copii și spectatorii departe în timp ce operați o unealtă cu motor.**  
*Distragerile pot cauza ca dvs să pierdeți controlul.*

### 2) Securitatea electrică

- a) **Ștecherul uneltei cu motor trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în nici un fel. Nu folosiți ștechere adaptor cu uneltele cu motor cu împământare (legate la pământ).**  
*Ștecherele nemodificate și prizele care se potrivesc vor reduce riscul de șoc electric.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, precum conductele, radiatoarele, plitele și frigiderele.** *Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs este împământat sau legat la pământ.*
- c) **Nu expuneți uneltele cu motor la ploaie sau condiții umede.**  
*Apa care intră într-o unealtă cu motor va crește riscul de șoc electric.*
- d) **Nu forțați cordonul. Nu folosiți niciodată cordonul pentru transportul, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei cu motor. Țineți cordonul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau părți în mișcare.**  
*Cordoanele deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric.*

e) Când se operează o unealtă cu motor în exterior, folosiți un cordon de prelungire potrivit pentru utilizare în exterior. **Utilizarea unui cordon potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.**

f) Dacă operarea unei unelte cu motor într-o locație umedă este de neevitat, folosiți o alimentară protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD). *Folosirea unui RCD reduce riscul de șoc electric.*

### 3) Securitatea personală

a) Stați alert, urmăriți ceea ce faceți și folosiți simțul practic când operați o unealtă cu motor. Nu folosiți o unealtă cu motor în timp ce sunteți oboist sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. *Un moment de neatenție în timp ce operați unelte cu motor poate avea drept rezultat rănire personală serioasă.*

b) Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție de ochi. *Echipamentul de protecție precum o mască de praf, pantofi de siguranță antiderapați, cască tare sau protecția auzului folosit în condiții adecvate va reduce rănirile personale.*

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția-deconectat înainte de conectare la sursa de putere și/sau la baterie, ridicare sau transport a uneltei. *Purtarea uneltelor cu motor cu degetul dvs pe întrerupător sau a uneltelor cu motor de energizare care au întrerupător pe ele invită accidente.*

d) Îndepărtați orice cheie de ajustare sau cheie fixă înainte de cuplarea uneltei cu motor. *O cheie fixă sau o cheie lăsată atașată unei părți în rotație a uneltei cu motor poate avea drept rezultat o rănire personală.*

e) Nu vă apropiați prea mult. Păstrați-vă tot timpul sprijinul și echilibrul.

*Acest lucru permite un control mai bun al uneltei cu motor în situații neașteptate.*

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii.

**Țineți-vă părul sau îmbrăcămintea departe de părțile în mișcare.**

*Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.*

g) Dacă dispozitivele sunt furnizate pentru conectarea la extracția prafului și la amenajările de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corespunzător. *Utilizarea colectării de praf poate reduce pericolele legate de praf.*

h) Nu lăsați ca buna cunoaștere câștigată din utilizarea frecventă a uneltelor să vă permită să deveniți mulțumit de sine și să ignorați principiile de securitate. *O acțiune neatență poate cauza rănire severă într-o fracțiune de secundă.*

#### 4) Utilizarea și îngrijirea unelei cu motor

- a) **Nu forțați unealta cu motor. Folosiți unealta cu motor corectă pentru aplicația dvs.** *Unealta cu motor corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu folosiți unealta cu motor dacă întrerupătorul nu o conectează și deconectează.** *Orice unealtă cu motor care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie să fie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul din sursa de putere și/sau îndepărtați bateria, dacă este detașabilă, de la unealta cu motor înainte de a face orice ajustări, schimbare de accesorii sau depozitarea unelei cu motor.** *Astfel de măsuri preventive de securitate reduc riscul de pornire accidentală a unelei cu motor.*
- d) **Depozitați uneltele cu motor inactive departe de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta cu motor sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta cu motor.** *Uneltele cu motor sunt periculoase în mâna utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți uneltele cu motor și accesorii.** *Verificați lipsa de aliniament sau legătura părților în mișcare, deteriorarea părților și orice altă stare care poate afecta operarea unelei cu motor. Multe accidente sunt cauzate de uneltele cu motor prost întreținute.*
- f) **Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute adecvat cu muchii de tăiere ascuțite sunt mai puțin probabil să se lipească și sunt controlate mai ușor.*
- g) **Folosiți unealta cu motor, accesorii și tășurile unelei etc în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea de executat.** *Folosirea unelei cu motor pentru operațiuni care diferă de cele intenționate ar putea avea ca rezultat o situație periculoasă .*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei sau vaselină.** *Mânerul alunecoase și suprafețele de prindere nu permit o manipulare sigură și controlul unelei în situații neprevăzute .*

#### 5) Service

- a) **Țineți unealta dvs cu motor deservită de o persoană calificată pentru reparații folosind numai piese de înlocuire identice.** *Acest lucru va asigura că este menținută securitatea unelei cu motor.*

## **Avertizări suplimentare de securitate**

### **Instrucțiuni de securitate pentru mașinile de tăiere**

#### **1) Avertizări de securitate pentru mașina de tăiere**

- a) **Poziționați-vă dvs înșivă și spectatorii departe de planul discului în rotație.** *Apărătoarea ajută să protejeze operatorul de fragmentele de discuri rupte și de contactul accidental cu discul.*
- b) **Folosiți numai discuri subțiri de retezat întărite din pulberi aglomerate sau cu diamante pentru unealta dvs cu motor.** *Chiar dac un accesoriu poate fi atașat la unealta dvs cu motor, acest lucru nu asigură operarea sigură.*
- c) **Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta cu motor.** *Accesoriile care funcționează mai rapid decât viteza lor nominală pot să se spargă și să zboare departe.*
- d) **Discurile trebuie să fie folosite numai pentru aplicațiile recomandate.** **De exemplu: nu polizați cu laterala unei pietre subțiri de retezat.** *Pietrele subțiri abrazive pentru retezat sunt intenționate pentru polizare pe perimetru, forțele laterale aplicate la aceste discuri pot cauza dislocarea acestora.*
- e) **Utilizați întotdeauna flanșe de disc nedeteriorate care au diametru corect pentru discul dvs selectat.** *Flanșele de disc potrivite suportă discul astfel reducând posibilitatea de rupere a discului.*
- f) **Diametrul exterior și grosimea accesoriului dvs trebuie să fie în cadrul capacității nominale a unelei dvs cu motor .** *Accesoriile dimensionate incorect nu pot fi îngrădite și controlate adecvat.*
- g) **Mărimea axului discurilor și flanșelor trebuie să se potrivească corect cu axul unelei cu motor.** *Discurile și flanșele cu găuri de ax care nu se potrivesc cu armătura de montaj a unelei cu motor vor funcționa fără echilibru, vibrează excesiv și pot cauza pierderea controlului.*
- h) **Nu folosiți discuri deteriorate.** *Înainte de fiecare utilizări, verificați discurile pentru ciobiri și crăpături. Dacă unealta cu motor sau discul sunt scăpate, verificați-le pentru deteriorare sau instalați un disc nedeteriorat. După inspectarea și instalarea discului, poziționați-vă dvs înșivă și spectatorii departe de planul discului rotativ și acționați unealta cu motor la viteză maximă neîncărcată timp de 1 minut. Discurile deteriorate se vor rupe în mod normal pe durata acestui timp de testare.*
- i) **Purtați echipament de protecție personală.** **Funcție de aplicație, folosiți mască de față, ochelari de siguranță sau geamuri de siguranță.** *După cum este potrivit, purtați mască de praf, protecție a auzului, mănuși și șorț de atelier capabil să oprească fragmentele mici abrazive sau piesele de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească sfărâmurile zburătoare generate de diferite operațiuni. Masca de praf sau respiratorie trebuie să fie capabilă să filtreze particulele generate de operația dvs. Expunerea prelungită la zgomotul de mare intensitate poate cauza pierderea auzului.*

j) **Țineți spectatorii la o distanță sigură departe de zona de lucru.** Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală. *Fragmentele din piesa de prelucrat sau din discul rupt pot zbura departe și cauza rănire în apropierea imediată a zonei de operare.*

k) **Poziționați cordonul de alimentare departe de accesoriul rotativ.** *Dacă pierdeți controlul, cordonul se poate tăia sau agăța și mâna sau brațul dvs poate fi tras în discul rotitor.*

l) **Curățați regulat orificiile de ventilație cu aer ale uneltei cu motor.** *Ventilatorul motorului poate trage praful în interiorul carcasei iar acumularea excesivă de metal pulverizat poate cauza pericole electrice.*

m) **Nu operați unealta cu motor lângă materiale inflamabile.** Nu operați unealta cu motor în timp ce este plasată pe o suprafață combustibilă precum lemnul. *Scânteile ar putea aprinde aceste materiale.*

n) **Nu folosiți accesoriile care necesită agenți lichizi de răcire.** *Folosirea apei sau a altor agenți lichizi de răcire ar putea avea drept rezultat electrocutare sau șoc.*

## **2) Reculul și avertizările asociate**

Reculul este o reacție bruscă la un disc rotativ strangulat sau agățat. Strangularea sau agățarea cauzează blocarea rapidă a discului rotativ care în rotație cauzează ca **unitatea de tăiere** controlată să fie forțată în sus spre operator.

De exemplu, dacă un disc abraziv este strangulat sau agățat de piesa de prelucrat, marginea discului intră în punctual de agățare și poate săpa în suprafața materialului cauzând ca discul să se ridice sau să se roadă. Discurile abrazive pot de asemenea să se rupă în aceste condiții. Reculul este rezultatul folosirii necorespunzătoare a uneltei cu motor și/sau a procedurilor și condițiilor incorecte de operare și poate fi evitat prin luarea de precauții după cum sunt date mai jos.

a) **Păstrați o prindere fermă a uneltei cu motor și poziționați-vă corpul și brațul** pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. *Operatorul poate controla forțele de recul ascendente, dacă sunt luate precauțiuni adecvate.*

b) **Nu vă poziționați corpul în linie cu discul rotitor.** *Dacă apare reculul, acesta va propulsa unitatea de tăiere în sus spre operator.*

c) **Nu atașați un lanț de ferăstrău, lamă de sculptare în lemn, disc segmentat cu diamante cu un gol periferic mai mare de 10 mm sau o lamă de ferăstrău cu dinți.** *Astfel de lame creează un recul frecvent și o pierdere a controlului.*

d) **Nu “gripați” discul sau nu aplicați o presiune excesivă.** *Nu încercați să faceți o adâncime excesivă de tăiere. Suprapresarea discului mărește sarcina și susceptibilitatea de răsucire sau prindere a discului în tăietură și posibilitatea de recul sau rupere a discului.*

e) Când discul este prins sau când se întrerupe o tăiere din orice motiv, decuplați unealta cu motor și țineți unitatea de tăiere nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să îndepărtați discul din tăietură în timp ce discul este în mișcare în caz contrar poate apare reculul. *Investigați și luați măsura de corecție pentru a elimina cauza prinderii discului.*

f) Nu reporniți operația de tăiere în piesa de lucru. Lăsați discul să atingă întreaga viteză și intrați cu grijă în tăietură. *Discul se poate gripa, deplasa în sus sau ricoșa dacă unealta cu motor este repornită în piesa de prelucrat.*

g) Sprijiniți piesa de lucru supradimensionată pentru a reduce la minim riscul ca discul să se agate sau să ricoșeze. *Piese mari de lucru tind să se încovoieze sub propria greutate. Suportii trebuie plasați sub piesa de prelucrat lângă linia de tăiere și aproape de marginea piesei de prelucrat pe ambele laturi ale discului.*

## Riscuri reziduale

Chiar și când unealta cu motor este folosită așa cum se prescrie nu este posibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și modelul unelei cu motor:

- a) Efecte asupra sănătății rezultând din emisia de vibrație dacă unealta cu motor este folosită pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este condusă corespunzător și întreținută adecvat..
- b) Răniri și deteriorare a proprietății datorită accesoriilor rupte care sunt aruncate brusc.



**Avertizare!** Această unealtă cu motor produce un câmp electromagnetic pe durata operării. Acest câmp poate în unele circumstanțe să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire serioasă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să-și consulte doctorul și fabricantul implantului medical înainte de a opera această unealtă cu motor.



### Specificații tehnice:

|                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Model                         | TS92435526E       | UTS92435526    |
| Putere de intrare:            | 2400W             | 2400W          |
| Voltaj nominal:               | 220V-240V~50/60Hz | 110V-120V~60Hz |
| Mărimea lamei:                | 355x25.4x3mm      | 14"x1" x1/8    |
| Viteza neîncărcat:            | 3900/min          | 3900/min       |
| Capacitate maximă de tăiere:  |                   |                |
| În țeavă rotundă:             | 100mm             | 4"             |
| În oțel pătrat:               | 100X100mm         | 4" X4"         |
| În dreptunghi:                | 120X100mm         | 4-3/4" X4"     |
| Tăiere maximă în bară de oțel | 50mm              | 2"             |

### Securitate specifică

#### Avertizări

- a) **Asigurați piesa de prelucrat.** O piesă de prelucrat prinsă cu un dispozitiv de prindere sau în menghină este ținută mai sigur decât cu mâna.
- b) **Nu prelucrați materiale care conțin azbest.** Azbestul este considerat carcinogen.
- c) **Luati măsuri de protecție când se poate dezvolta praf pe durata prelucrării care este dăunător pentru sănătate, combustibil sau exploziv.**  
Exemplu: Unele prafuri sunt private ca și cancerigene. Purtați o mască de praf și lucrați cu extracție de praf/așchii când este conectabilă.
- d) **Țineți locul de muncă curat.** Amestecurile de materiale sunt în special periculoase. Praful din aliaje ușoare pot să ardă sau să explodeze.
- e) **Nu lăsați niciodată unealta cu motor înainte ca aceasta să se oprească complet.** Uneltele de tăiere care încă sunt în funcțiune pot cauza răni.
- f) **Nu utilizați unealta cu motor cu un cablu de forță deteriorat.** Nu atingeți cablul deteriorat și trageți ștecherul din priză când cablul este deteriorat în timp ce lucrați. Cablurile deteriorate măresc riscul unui șoc electric.
- g) **Conectați uneltele cu motor care sunt folosite afară prin intermediul unui întrerupător de circuit de curent de fugă.**
- h) **Nu stați niciodată pe unealta cu motor.** Pot apărea răni serioase când unealta cu motor se răstoarnă sau când veniți în contact în mod accidental cu discul de tăiere.
- i) **Folosiți unealta cu motor numai pentru tăiere uscată.** Apa care penetrează în unealta cu motor crește riscul unui șoc electric.
- j) **Țineți-vă mâinile departe de zona de tăiere în timp ce mașina este în funcțiune.** Pericol de rănire când veniți în contact cu discul de tăiere.
- k) **Nu îndepărtați niciodată rămășițe de la tăiere, așchii de metal, etc.** din zona de tăiere în timp ce mașina este în funcțiune. Ghidați mai întâi întotdeauna brațul cu unealta spre înapoi în poziție neutră și apoi deconectați mașina.
- l) **Ghidați discul de tăiere înspre piesa de prelucrat numai când mașina este cuplată.** În caz contrar există riscul de recul, când discul de tăiere este împănă în piesa de prelucrat.
- m) **Operați unealta cu motor numai când zona de lucru pentru piesa de prelucrat este liberă de orice scule de ajustare, așchii de metal, etc.** Bucățile mici de metal sau alte obiecte care vin în contact cu discul rotativ pot lovi operatorul cu mare viteză.
- n) **Întotdeauna fixați ferm piesa de prelucrat. Nu tăiați piesele de prelucrat care sunt prea mici spre a fi fixate.** În caz contrar spațiul dintre mâna dvs și discul rotitor de tăiere este prea mic.
- o) **Acordați atenție ca persoanele să nu fie puse în pericol de scântei.** Îndepărtați orice materiale combustibile din vecinătate. Scântele apar când se taie metal.
- p) **Folosiți polizorul numai pentru tăierea materialelor de la "Utilizare intenționată".** Altfel, polizorul poate fi supus suprasolicitării.

- q) **Nu folosiți discuri de tăiere deteriorate, descentrate sau care vibrează.** Discurile de tăiere deteriorate cauzează frecare mărită, înțepenirea discului de tăiere și recul.
- r) **Folosiți întotdeauna discuri de tăiere cu mărime și formă corectă (cu diamant față de circular) a găurilor axului.** Discurile de tăiere care nu se potrivesc armăturii de montare a polizorului vor funcționa excentric, cauzând pierderea controlului.
- s) **Nu atingeți discul de tăiere după lucru înainte de a se răci.** Discul de tăiere devine foarte fierbinte în timpul lucrului.

**Avertizări de securitate pentru ferăstraiele de tăiere cu apărătoare retractabilă de lamă**

**Asigurați-vă că apărătoarea de lamă funcționează corect și nu poate să se miște liber. Nu blocați niciodată apărătoarea de lamă în timp ce este retractată.**

**Reguli specifice de securitate**

- a) **Mențineți etichetele și plăcuțele de nume pe fierăstrăul de tăiere.** Acestea au informații importante. Dacă sunt ilizibile sau dacă lipsesc, contactați compania noastră pentru o înlocuire.
- b) **Țineți-vă mâinile și degetele departe de zona de tăiere și discul de polizare. Țineți o mână pe mâner și cealaltă mână pe carcasa motorului.** Dacă ambele mâini țin ferăstrăul, mâinile și degetele dvs nu pot fi tăiate de discul de polizat.
- c) **Nu ajungeți sub baza ferăstrăului de tăiere.** Apărătoarea superioară nu vă poate proteja de discul de polizare de sub bază.
- d) **Verificați apărătoarea superioară pentru închidere corectă înaintea fiecărei utilizări. Nu operați ferăstrăul dacă apărătoarea superioară nu se mișcă liber și nu se închide instantaneu. Nu fixați sau legați niciodată apărătoarea superioară în poziție deschisă.** Dacă ferăstrăul este scăpat accidental, apărătoarea superioară se poate îndoi. Ridicați apărătoarea superioară și fiți siguri că aceasta se mișcă liber și nu atinge discul de polizare sau altă parte, pe toate adâncimile de tăiere.
- e) **Apărătoarea superioară trebuie să fie retractată manual numai pentru tăieri speciale precum “tăieri de buzunar” și “tăieri compuse”.** Ridicați apărătoarea basculantă doar suficient ca să începeți tăierea. De îndată ce discul de polizare intră în material, apărătoarea superioară trebuie să fie eliberată. Pentru toate celelalte tăieri cu ferăstrăul apărătoarea superioară trebuie să i să permită să opereze automat.
- f) **Fierăstrăul nu va fi utilizat pentru orice operație de tăiere în poziție blocată.** Ferăstrăul trebuie să fie în poziție blocată numai pentru transport și depozitare.
- g) **Folosiți întotdeauna discuri de polizare cu un diametru de 355 mm, gaură de ax rotund de 25,4 mm și cu viteza de rotire de minimum de 3900 RPM/min.** Discurile de polizare care nu se potrivesc armăturii de montare a ferăstrăului sau care au viteza sub maximul RPM a ferăstrăului pot zbura de pe ferăstrău sau pot funcționa excentric, cauzând pierderea controlului.
- h) **Nu folosiți niciodată șaibe sau bolțuri deteriorate sau incorecte pentru discul de polizare.** Șaibele discului de polizare și bolțurile au fost proiectate special pentru ferăstrăul dvs, pentru performanță optimă și securitatea operării.
- i) **Nu utilizați discul de polizat inclus pentru a aia aluminiu, cupru, alamă sau alte metale neferoase.** Discul de polizare inclus este destinat să taie numai metale feroase (care conțin fier) precum aliaje de oțel și fontă. Dacă folosiți alte discuri de polizare, folosiți-le numai pe materiale care sunt recomandate de fabricant.
- j) **Pentru a evita rănirea accidentală, purtați întotdeauna mănuși pentru muncă grea și baretă de lucru când schimbați discul de polizat.**
- k) **Înainte de utilizarea ferăstrăului de tăiere, asigurați-vă că discul de polizat este montat corespunzător pe axul fierăstrăului.**  
Asigurați-vă că discul de polizat este echilibrat și nu este crăpat sau îndoit.
- l) **Discul de polizat va deveni fierbinte în timpul tăierii.** Permiteți ca discul de polizat să se răcească complet înainte de a-l atinge.
- m) **Permiteți discului de polizat să se rotească la viteza maximă înainte de a-l introduce în piesa de prelucrat.** Când decupați ferăstrăul, permiteți discului de polizat să încetinească și să se oprească singur.

Nu apăsați pe discul de polizat pentru a-l opri..


- n) **Nu forțați discul de polizat în piesa de prelucrat când tăiați.** Aplicați o presiune moderată, permițând discului de polizat să taie fără a fi forțat.
- o) **Decuplați întotdeauna ferăstrăul de tăiere și scoateți din priză ștecherul înainte de a schimba accesoriile sau de a efectua orice procedură de inspecție, întreținere sau curățire .**
- p) **Folosiți unealta potrivită pentru sarcina corectă.** Nu încercați să forțați o sculă sau atașament mic pentru a face munca unei unelte sau atașament mai mare, industrial, Există anumite aplicații pentru care acest produs a fost proiectat. Acesta va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost intenționat. Nu modificați acest produs și nu utilizați acest produs pentru un scop pentru care nu a fost intenționat.
- q) **Amplasați întotdeauna ferăstrăul de tăiere pe o suprafață plană nivelată capabilă să suporte greutatea ferăstrăului, a piesei de prelucrat și a sculelor asociate.**
- r) **AVERTIZARE!** Oamenii cu stimulator trebuie să-și consulte doctorii înainte de a folosi acest produs. Operarea echipamentului electric în vecinătatea unui stimulator cardiac ar putea cauza interferență sau defectare a stimulatorului .
- s) **AVERTIZARE!** Atenționările, precauțiile și instrucțiunile discutate în acest manual nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot să apară. Operatorul trebuie să înțeleagă că simțul practice și precauția sunt factorii care nu pot fi încorporați în acest produs, dar trebuie să fie furnizați de către operator.

#### **Instrucțiuni de asamblare și operare**

**NOTĂ:** Pentru referințe suplimentare la piesele listate în paginile următoare, referiți-vă la .


#### **Pentru a îndepărta sau instala un disc de polizare:**

1. **AVERTIZARE!** Înainte de a efectua orice procedură de asamblare, asigurați-vă că cablul de forță a ferăstrăului de tăiere este scos din priză electrică. De asemenea fiți siguri că discul de tăiere s-a răcit complet și că purtați mănuși în timp ce înlocuiți discul .
2. Plasați ferăstrăul de tăiere în poziția sa complet ridicat. Pentru a face asta, rotiți butonul opritorului în direcția de blocare în timp de apăsați pe mâner. **(Vezi Figura D)**
3. deșurubați și îndepărtați șurubul cu cap striat. **(Vezi Figura D)**

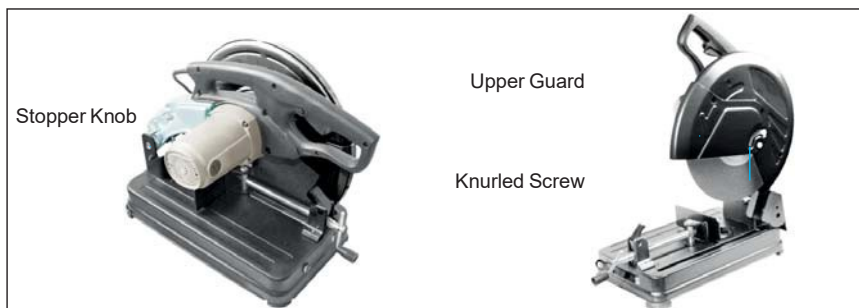

**Figura D**

4. Înlăturați apărătoarea superioară. Apoi puneți apărătoarea superioară deoparte fiind siguri că nu se va îndoi sau deteriora; și că poate interfera cu operarea corectă a apărătorii. **(Vezi Figurile D și E)**

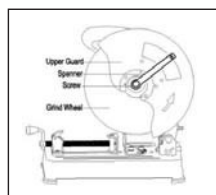

**Figura E**

5. Pentru a ține discul de polizat să nu se rotească: apăsați închizătorul axului și rotiți discul de polizat până când închizătorul axului face clic în locul lui. **(Vezi Figura E, Figura F)**

6. Folosiți cheia de piulițe pentru a îndepărta șurubul. NOTĂ: Fiți siguri că rotiți șurubul în direcția inversă acelor de ceasornic pentru a-l îndepărta. **(Vezi Figura G)**
7. Îndepărtați șaiba. Apoi îndepărtați flanșa exterioară. **(Vezi Figurile G , H)**
8. Îndepărtați vechiul disc de polizare și înlocuiți-l cu un disc nou de polizare.



**PRECAUȚIE!** Folosiți un disc de tăiere cu diametrul de 355 mm cu o gaură de ax rotund 25,4 mm și o viteză la minimum 3900 rpm/min. Discurile de polizare care nu se potrivesc armăturii de montare a ferăstrăului sau care au viteza sub maximul RPM-ul ferăstrăului pot zbura de pe ferăstrău sau pot funcționa excentric, cauzând pierderea controlului.

9. Reinstalați apărătoarea superioară și securizați-o la loc cu șurubul cu cap striat (cu latura concavă spre disc), șaiba și șurubul.

**NOTĂ:** Asigurați-vă că strângeți ferm șurubul în direcția acelor de ceasornic apăsând închizătorul asului **(Vezi Figurile G , H)**

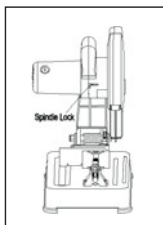


Figura F

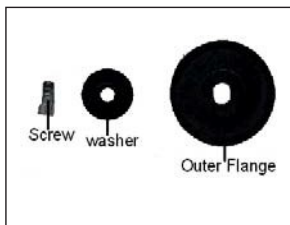


Figura H

10. Reinstalați apărătoarea superioară și securizați-o la loc cu șurubul cu cap zimțat. **Asigurați-vă că strângeți șurubul în gaura șurubului la care se face referire în Figura D. (Vezi Figurile D , E )**

#### Menghina de blocare rapidă:

1. Menghina de blocare rapidă permite ca unghiul de tăiere să fie ajustat de la 0 la 45 grade spre stânga și de la 0 la 30 grade spre dreapta. Pentru a ajusta unghiul de tăiere slăbiți cele două șuruburi. Mutați rigla de ghidare la unghiul dorit așa cum se indică de linia de la baza ferăstrăului de tăiere. Apoi restrângeți cele două șuruburi. **( Vezi Figura I )**
2. Menghina de blocare rapidă este caracterizată de o piuliță de menghină care încetinește operatorul în a elibera rapid din menghină piesa de prelucrat. Pentru a folosi piulița de menghină trageți maneta înapoi pentru a dezangaja fileturile. Glisați clema spre înainte până când aceasta contactează piesa de prelucrat. Coborâți maneta de eliberare apoi strângeți prin rotirea mânerului în direcția acelor de ceasornic. Pentru a îndepărta piesa de prelucrat slăbiți ușor șurubul menghinei. Ridicați piulița menghinei și trageți înapoi șurubul menghinei. **( Vezi Figura I )**

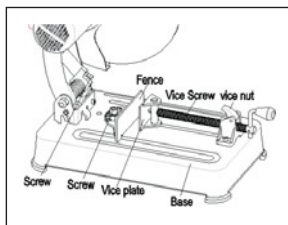


Figura I

#### Pentru a ajusta adâncimea de tăiere:

Adâncimea de tăiere poate fi ajustată folosind șurubul. Pentru a tăia mai puțin adânc: rotiți șurubul în sensul invers acelor de ceasornic. Apoi strângeți piulița hexagonală. Pentru a tăia mai adânc: slăbiți piulița hexagonală și rotiți șurubul în direcția acelor de ceasornic. Apoi strângeți piulița hexagonală **(Vezi Figura I)**

#### Pentru a opera ferăstrăul de tăiere:

1. Pentru a opera ferăstrăul de tăiere, prima dată asigurați-vă că brațul de tăiere este în poziția sa ridicată cu butonul opritorului dezangajat. **(Vezi Figura D )**
2. Dacă este necesar ajustați unghiul de tăiere. Apoi securizați piesa de prelucrat în piulița menghinei. **(Vezi**

### Figura I)

3. Introduceți ștecherul cablului în cea mai apropiată priză electrică de 230 volți, împământată .

### Operarea întrerupătorului (vezi Figura J)

Pornire: apăsați întrerupătorul .

Menținerea funcționării: apăsați întrerupătorul apoi apăsați butonul întrerupătorului cu degetul dvs. Oprire: apăsați întrerupătorul. Apoi eliberați întrerupătorul.

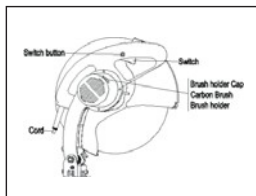


Figura J

4. Lăsați discul de polizat să se rotească cu toată viteza. Apoi. Coborâți încet discul de polizat în piesa de prelucrat. **(Vezi Figura D, și J )**
5. Dacă discul de polizat nu trece complet prin piesa de prelucrat, ridicați brațul fierăstrăului, decuplați și scoateți din priză ferăstrăul și așteptați până se oprește complet. Îndepărtați materialul care este tăiat. Apoi coborâți discul de polizat urmând instrucțiunile de la pagina 10. **(Vezi Figura I)**
6. După ajustarea șurubului (44), apăsați ferăstrăul de tăiere și asigurați-vă că discul de polizat nu contactează fundul postamentului sau oricare altă parte a postamentului. **(Vezi Figura I)**
7. Dacă discul de polizat atinge postamentul sau oricare altă parte a postamentului, ridicați discul de polizat până când acesta se eliberează, urmând instrucțiunile de la pagina 7. **(Vezi Figura I)**
8. Cuplați înapoi ferăstrăul de tăiere în priza sa electrică și terminați tăierea urmând pașii nr. 3 și nr. 4 de mai sus.
9. Odată ce tăierea este terminată decuplați ferăstrăul de tăiere eliberând întrerupătorul. Acest lucru permite butonului întrerupătorului să revină la poziția "DECUPLAT" **(Vezi Figura J)**.
10. Scoateți din priză ferăstrăul de tăiere și asigurați-vă că așteptați până când ferăstrăul se oprește de tot înainte de a înlătura piesa de prelucrat.
11. Blocați ferăstrăul cu butonul opritorului și depozitați ferăstrăul într-o locație uscată, sigură.

### Inspectare, întreținere și curățire

1. **Avertizare!** Asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul este la poziția "DECUPLAT" și scoateți cordonul din priza electrică de 230 volți înainte de efectuarea oricărei inspecții, ajustări, întreținere sau curățire..
2. **Înainte de fiecare utilizare** inspectați starea generală a ferăstrăului de tăiere pentru șuruburi slăbite aliniament necorespunzător sau gripare a părților în mișcare, piese crăpate sau sfărâmate, cablaj electric deteriorate, disc de polizat slăbit, crăpat sau încovoiat și orice altă stare care poate afecta operarea sigură a acestuia. Dacă apare zgomot anormal sau vibrație, trebuie să corectați problema înainte de utilizarea viitoare.

### Nu folosiți echipament deteriorat.

3. **Zilnic:** Cu o perie moale, cârpă sau vacuum îndepărtați tot praful și sfărâmăturile de pe ferăstrăul de tăiere. Apoi folosiți un ulei de mașină cu greutate specifică mică de calitate premium pentru a lubrifia toate piesele în mișcare exceptând discul de polizat.
4. **Pentru a înlocui perile de cărbune ale motorului:** Poate deveni necesar ca uneori să înlocuiți cele două perii de cărbune când performanța motorului scade sau se oprește complet din lucru. **Periile de cărbune sunt localizate pe fiecare latură a carcasei.** Pentru a proceda așa folosiți o șurubelniță standard (neinclusă) pentru a îndepărta cele două capace ale suportului de perie. Apoi înlăturați cele două perii de cărbune din suporturile de perie. Dacă periile de cărbune sunt uzate mai mult de 2/2 din dimensiunea originală înlocuiți ambele perii de cărbune. Dacă totuși periile de cărbune sunt doar murdare acestea pot fi curățate frecându-le cu radieră de creion. Când se instalează periile de cărbune, asigurați-vă că porțiunea de cărbune a periiilor contactează armătura motorului și că fața arcurilor este departe de motor. De asemenea asigurați-vă că arcurile operează liber. După curățare sau înlocuire, repuneți capacele periiilor de cărbune cu o șurubelniță și

strângeți ferm.



**NOTĂ:** Noile perii de cărbune au tendința să producă arc sau scântee la prima utilizare până când acestea se uzează și se conformează la armătura motorului. ( Vezi Figura J )



### **Rugăm citiți următoarele cu grijă**

Fabricantul și/sau distribuitorul a furnizat lista de piese și diagrama ansamblului în acest manual doar ca un instrument de referință. Nici fabricantul nici distribuitorul nu fac vreo reprezentare sau garanție de orice fel cumpărătorului că este calificat să facă orice reparații la produs sau că este calificat să înlocuiască orice piese ale produsului. De fapt, fabricantul și/sau distribuitorul declară în mod expres că toate reparațiile și înlocuirile de piese trebuie să fie efectuate de tehnicieni licențiați și certificați și nu de cumpărător. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și răspunderea care rezultă din reparațiile lui la produsul original sau din înlocuirea pieselor acestuia sau rezultând din instalarea sau înlocuirea pieselor de către el.

### **Simboluri**

Plăcuța cu valorile nominale de pe unealta dvs arată simbolurile. Acestea reprezintă informații importante despre produs sau instrucțiunile privind utilizarea acestuia.

## TS92435526E Vedere detaliata

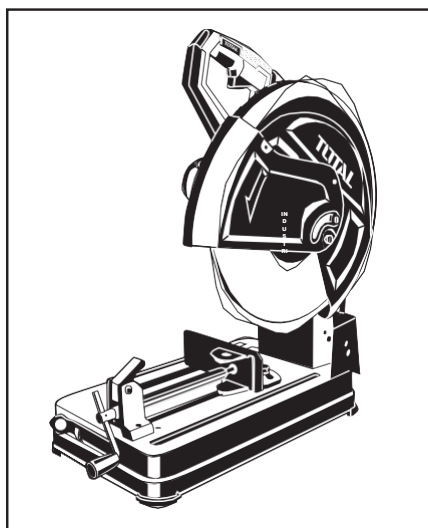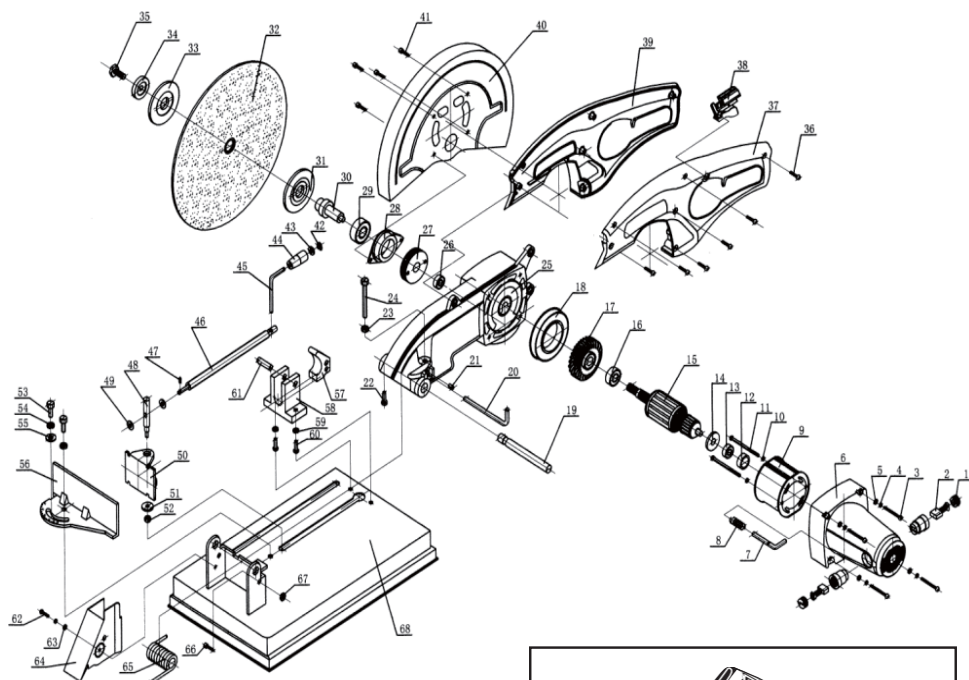

## TS92435526E Lista pieselor de schimb

| NR. | Descriere          | Cantitate | NR. | Descriere           | Cantitate |
|-----|--------------------|-----------|-----|---------------------|-----------|
| 1   | Înveliș perie      | 2         | 35  | Piuliță hexagonală  | 1         |
| 2   | Perie de cărbune   | 2         | 36  | Șurub               | 1         |
| 3   | Șurub cu cap conic | 4         | 37  | Mâner stâng         | 1         |
| 4   | Șaibă de arc       | 4         | 38  | Întreprător         | 1         |
| 5   | Șaibă plană        | 4         | 39  | Mâner drept         | 1         |
| 6   | Carcasă motor      | 1         | 40  | Apărătoare fixă     | 1         |
| 7   | Știft de blocare   | 1         | 41  | Piuliță hexagonală  | 4         |
| 8   | Arc                | 1         | 42  | Opritor arc         | 1         |
| 9   | Stator             | 1         | 43  | Șaibă               | 1         |
| 10  | Saibă arc          | 2         | 44  | Manșon mâner        | 1         |
| 11  | Șurub              | 2         | 45  | Mâner tijă șurub    | 1         |
| 12  | Bucșă rulment      | 1         | 46  | Tijă șurub          | 1         |
| 13  | Rulment (6000-2z)  | 1         | 47  | Știft rotund de arc | 2         |
| 14  | Șaibă              | 1         | 48  | stift               | 1         |
| 15  | Armătură           | 1         | 49  | Șaibă plată         | 2         |
| 16  | Rulment (6202-2RS) | 1         | 50  | Menghină A          | 1         |
| 17  | Ventilator         | 1         | 51  | Șaibă plată         | 1         |
| 18  | Deflector          | 1         | 52  | Piuliță hexagonală  | 1         |
| 19  | Ax găurit          | 1         | 53  | Șurub               | 2         |
| 20  | Știft              | 1         | 54  | Saibă arc           | 2         |
| 21  | Știft de cauciuc   | 1         | 55  | Șaibă plată         | 1         |
| 22  | Șurub              | 4         | 56  | Menghină B          | 1         |
| 23  | Șurub              | 1         | 57  | Piuliță menghină    | 1         |
| 24  | Piuliță hexagonală | 1         | 58  | Consolă suport      | 1         |
| 25  | Braț de tăiere     | 1         | 59  | Șaibă arc           | 2         |
| 26  | Rulment (6000-2z)  | 1         | 60  | Șurub               | 2         |
| 27  | Angrenaj           | 1         | 61  | Știft               | 1         |
| 28  | Capac              | 1         | 62  | Șurub               | 1         |
| 29  | Rulment (6204-2z)  | 1         | 63  | Șaibă plată         | 1         |
| 30  | Ax                 | 1         | 64  | Capac praf          | 1         |
| 31  | Flanșa interioară  | 1         | 65  | Arc de torsiune     | 1         |
| 32  | Disc de tăiere     | 1         | 66  | Șurub               | 1         |
| 33  | Flanșa exterioară  | 1         | 67  | Piuliță hexagonală  | 1         |
| 34  | Foaie de clemă     | 1         | 68  | Postament           | 1         |



### EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

- C. Obiectul declarației:

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| TS92435526E | TOTAL - Circular de banc debitat metale 355MM 2400W |
|-------------|-----------------------------------------------------|

- D. Descriere echipament:  
Aparat utilizat pentru debitarea metalelor.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:  
Directiva 2006/42/EC  
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.  
EN 62841-1  
EN 62841-3-10  
ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LpA: 97.5 dB

LwA: 109 dB

- G. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD, No.395, West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China a efectuat rapoartele de incercare nr: EFSH19051933-IE-01-L02, EFSH19051933-IE-01-L03, EFSH19051933-IE-01-L03-A1 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. EFSH202009-M001 din 24.09.2020.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of  
**TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.**

  
Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 24.09.2020

# Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

**Semnatura cumparator,**

**Semnatura vanzator,**

# Reparatii efectuate in perioada de garantie:

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

| Data                 | Semnatura |
|----------------------|-----------|
| Expedierii:          |           |
| Intrarii in service: |           |
| Iesirii din service: |           |
| Receptiei:           |           |

# Nu fac obiectul Garantiei

**NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:**

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.**

# Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

# **TOTAL**

**One-Stop Tools Station**

**TOTAL**

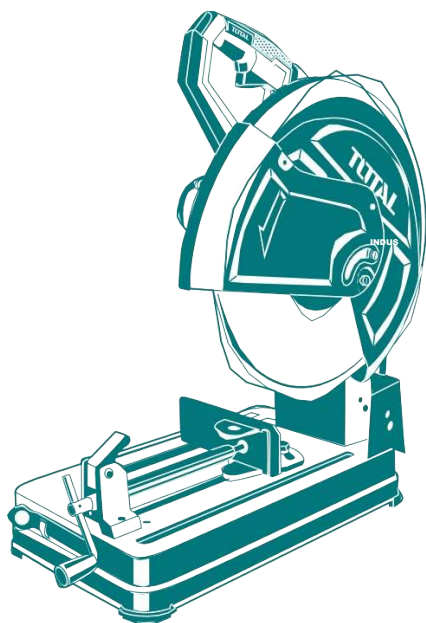

**Circular de banc debitat metale  
355MM**

**TOTAL TOOLS LIMITED CHINA**

**IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,**

**str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon:**

**0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro**

# **2400**