


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

PISTOL DE VOPSIT
450W - 800ML
(INDUSTRIAL)

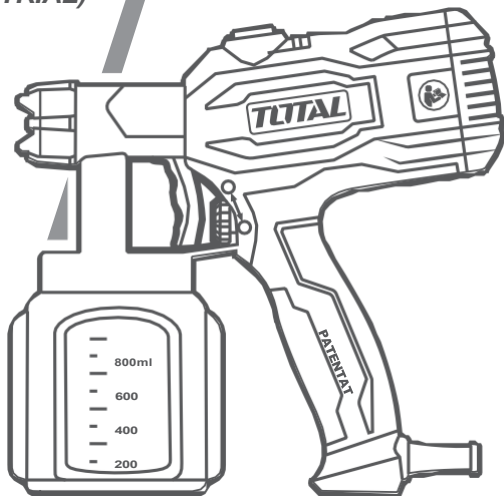

TT3506 UTT3506 TT3506 TT3506xy UTT3506xy
x (gol, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y (gol, -1, -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răni grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la u n e a l t a electrică cu alimentare de la rețea (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți nicio fișă adaptoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare).** Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderale.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor**

adecvat p e n t r u utilizare în aer liber. Utilizarea *unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior* reduce riscul de electrocutare.

- f) În cazul în care este inevitabil să folosiți o unealtă electrică într-un loc umed, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea *unui RCD* reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timp ce folosiți unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapați, casca de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- e) **Nu exagerați. Păstrați în permanență echilibrul și poziția corectă a picioarelor.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.**
- g) **În cazul în care sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă lăsați în voia sorții și să ignorați principiile de siguranță a uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică potrivită pentru aplicația dumneavoastră.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur,*

la viteza pentru care a fost proiectată.

- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor.** **Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice.** *Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei în situații neprevăzute.*

5) Service

- a) **Trimiteți scula electrică la un reparator calificat, care să efectueze reparații folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

	Izolată dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.

AVERTISMENT SUPPLEMENTAR DE SIGURANȚĂ

- a) Instrucțiuni de a nu utiliza pistoale pentru pulverizarea materialelor inflamabile.
- b) Avertismentul de a fi atenți la orice pericol prezentat de materialul care se pulverizează și instrucțiuni de a consulta marcasele de pe recipient sau informațiile furnizate de producătorul materialului care urmează să fie pulverizat.
- c) Instrucțiuni pentru a nu pulveriza niciun material al cărui pericol nu este cunoscut.
- d) Instrucțiuni de utilizare a echipamentului individual de protecție adecvat, cum ar fi o mască de protecție împotriva prafului.
- e) Instrucțiune de a nu curăța pistoalele cu solvenți inflamabili.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisiile de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănirea și deteriorarea proprietății din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc stinse.

AVERTISMENT!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.


UTILIZARE INTENȚIONATĂ

Pistolul de pulverizare este destinat pulverizării vopselelor și lacurilor neinflamabile și nepericuloase adecvate.

Instrumentul nu poate fi utilizat pentru pulverizarea de lichide inflamabile.

Nu folosiți instrumentul pentru alimente, farmacie sau în alte scopuri care nu sunt menționate în manual.

SPECIFICAȚII

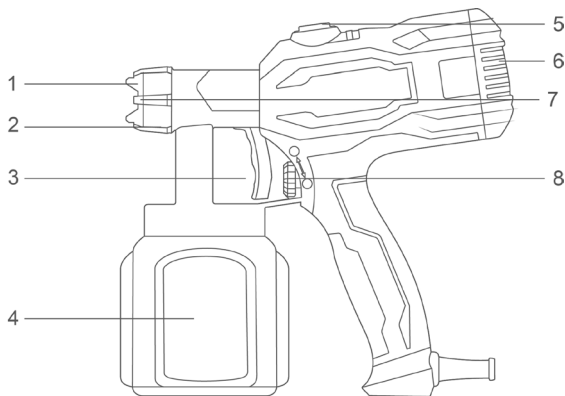

1.Capac
pulverizare

2.Piuliță

3.Tragaci

4.Rezervor

5. Întrerupător ON / OFF cablu de
alimentare

6. Suflantă







7. Duză

8. Șurub de reglare a dozaj

Specificații tehnice

Model nr.	TT3506 TT3506-4 (fișă IRAM) TT3506S (fișă SAA) TT3506-6 (ISRAEL Plug) TT3506-8 (BS Plug) TT35067	UTT3506
Vâscozitate maximă	50din-s	
Tensiune	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Consumul de energie	450W	
Air max spate presiune	0,1-0,2bar	
Fluxul maxim de aer	380ml / min	
Clasa	II	
Cablu de alimentare	1.7m	
Presiune a acustică nivel	LpA:77 dB(A) KpA:3.0dB(A) LwA:90 dB(A) KwA:3.0dB(A)	
Vibrații nivel	2.5m/s	
Capacitatea rezervorului	800 ml	
Dimensiunea duzei	2,5 mm 2,0 mm	
Greutate	1.2kg	

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

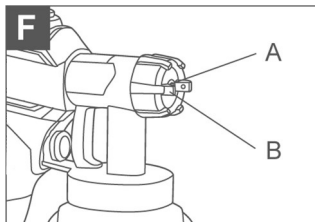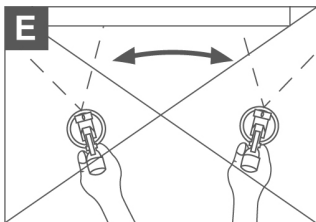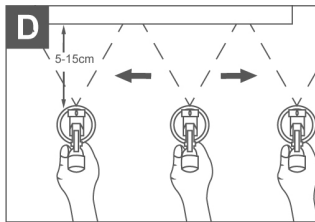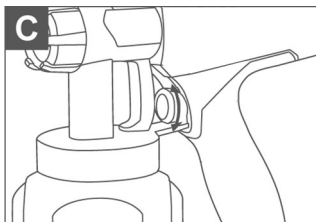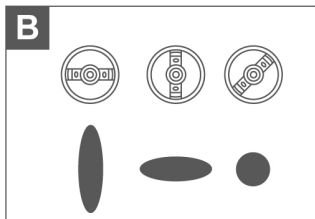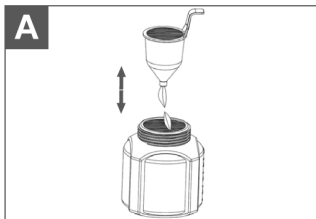

Operațiune

Descriere funcțională

Fluxul de aer generat de ventilatorul motorului se îndreaptă către pistolul de pulverizare. Fluxul de aer are rolul de a pulveriza materialul de acoperire la duză și de a presuriza recipientul. Această presiune promovează materialul de acoperire prin conducta ascendentă până la duză. Setările debitului de aer și presiunii sunt reglabile.

Materiale de acoperire

Vopsele pe bază de solvenți și pe bază de apă, finisaje, grunduri, vopsele bicomponente, lacuri, straturi de finisare pentru automobile, coloranți și produse de conservare a lemnului.

Pregătirea materialului de acoperire

Notă:

Înainte de pulverizare, este posibil ca materialul utilizat să trebuiască să fie diluat cu solventul adecvat, conform specificațiilor producătorului materialului. Nu depășiți niciodată sfaturile de diluare oferite de producătorul de acoperire.

(vâscozitatea = grosimea materialului de acoperire lichid)

Măsurarea vâscozității (a se vedea figura A)

1. Agitați bine materialul de pulverizare înainte de a măsura vâscozitatea
2. Scufundați complet cupa de vâscozitate în materialul de pulverizare. Apoi țineți cupa de vâscozitate în sus și măsurați timpul în secunde până când lichidul se goleşte. Acest timp se numește timp de scurgere. Timpul de scurgere necesar este următorul

Tabel de vâscozitate	
Vâscozitatea materialului de acoperire DIN-S	
Vopsele pe bază de solvenți	15-50
Amorse	25-50
Decapare	nediluat
Vopsele cu 2 componente	20-50
lacuri	15-40
Vopsele pe bază de apă	20-40
Acoperiri de top pentru automobile	20-40
Centrul de protecție a lemnului I	nediluat

3. Recipient umplut cu material de acoperire. -Strângeți pistolul cu șuruburi.
4. Conectarea sursei de alimentare, asigurați-vă că tensiunea este în concordanță cu cea de pe plăcuța de identificare.
5. Porniți aparatul. setarea modelului de pulverizare și a cantităților de material, setarea debitului de aer și a presiunii setate
6. Declanșatorul pistolului de pulverizare.

Notă:

Cu aparatul pornit curge capacul de aer care stă în aer.

Reglarea pistolului de pulverizare (a se vedea figura B)

Modele de pulverizare de selecție

A = jet plat vertical pentru suprafețe orizontale.

B = grindă plană verticală pentru suprafețe verticale

C = jet circular pentru colțuri, margini și altele

Setarea modelului de pulverizare dorit

1. Forma jetului de pulverizare se reglează prin rotirea urechilor capacului de aer în poziție verticală, orizontală sau diagonală.
Pentru a regla modelul de pulverizare, deșurubați piulița de îmbinare în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate din pistolul de pulverizare, trageți și rotiți urechile de pe capacul de aer în poziția dorită.
2. Înșurubați piulița de îmbinare înapoi la pistolul de pulverizare.
3. Testați fiecare model și folosiți modelul care este potrivit pentru aplicația dumneavoastră.

** AVERTISMENT!**

Niciodată în timpul reglării capacului de aer nu trebuie să trageți de trăgaci
Ajustarea ratei marjei (a se vedea figura C)

Volumul materialului prin rotirea șurubului de reglare.

+ Rândul de viraj la dreapta mai mare rată de răspândire

- Rata de răspândire fără viraj la stânga

Tehnologia de pulverizare (a se vedea figura D&E&F)

Rezultatul pulverizării depinde în mod esențial de cât de netedă și curată este suprafața înainte de pulverizare. Prin urmare, suprafața trebuie să fie tratată în prealabil și lipsită de praf.

Cele care nu urmează să fie pulverizate trebuie acoperite cu bandă adezivă și ziare. Acoperiți șurubul sau ceva similar la obiectul care se pulverizează.

Este important să se efectueze pe carton sau pe o probă de pulverizare pe o suprafață similară pentru a găsi setarea corectă a pistolului de pulverizare.

Important:

Începe spațiul deschis al zonei de pulverizare și se evită întreruperile în interiorul zonei de pulverizare.

Figura D: Țineți neapărat pistolul de pulverizare la o distanță egală de aproximativ 5 -15 cm față de obiectul care se pulverizează.

Figura D: Fals

Luați overspray, calitate de suprafață neuniformă și uniformă.

Mișcați pistolul de pulverizare uniform în lungul sau în sus și în jos, în funcție de reglarea modelului. O ghidare uniformă a pistolului de pulverizare oferă o calitate uniformă a suprafeței.

Figura E: Curățați acumulările de material de acoperire de pe duza A și de pe capacul de aer B ambele părți cu solvenți sau apă.

Opriri de lucru

Opriti dispozitivul.

Puneți pistolul de pulverizare în suportul pentru pistol de pulverizare.

Scoaterea din funcțiune și curățarea

1. Opriti dispozitivul. Apăsati trăgaciul, astfel încât materialul de acoperire din pistolul de pulverizare să treacă înapoi în recipient.
2. Deșurubați recipientul. Materialul de acoperire rămas în cutia de material se golește înapoi.
3. Recipiente și tuburi cu perie de pre-curățare.
4. Se toarnă în apă, solvenți sau în recipient. Înșurubați recipientul.

Utilizați numai solvenți cu un punct de inflamabilitate de peste 37,8°C.

Porniți dispozitivul și injectați solventul sau apa într-un recipient.

Atunci când nu se utilizează un tub, se depozitează solvent sau apă în plus față de recipient. Prin urmare, aerul este sufocat volumul curent.

5. Repetați procedura de mai sus se scurge la duză solvent sau apă limpede.
6. Opriti dispozitivul.
7. Apoi, goliți complet rezervorul. Păstrați întotdeauna sigiliul recipientului fără vopsea

reziduuri și verificați dacă există deteriorări.

8. Curățați pistolul de pulverizare și exteriorul recipientului cu o cârpă îmbibată în solvent și apă.
9. Deșurubați piulița, scoateți capacul de aer. Curățați capacul de aer și duza cu o perie și solvent sau apă.

Notă:

Nu curățați niciodată duza sau orificiile de aer din pistolul de pulverizare cu obiecte metalice ascuțite.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile disfuncționalități și metode de eliminare a acestora

Problema de depanare	Cauza	Remediu
Nu există material de acoperire la ieșirea din duză	D PTS înfundat.	Curat
	Tubulatura ascendentă înfundată.	Curat
	Găurile mici de pe țeava ascendentă s-au înfundat.	Curat
	Șurubul de reglare a cantității de material este rotit prea mult spre stânga (-).	La dreapta (+)
	Buton de reglare a debitului de aer și a presiunii este rotit prea mult spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic).	La la stânga (în sens invers acelor de ceasornic)
	Montantă slăbită.	La la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) Strângeți
	Nu se acumulează presiune în recipient.	Strângeți recipientul
Materialul de acoperire la duză prin picătură înțeleaptă	Duza este slăbită.	Atrageți
	Duză uzată.	Înlocuiți
	Acumulări de material de acoperire pe capacul de aer și pe duză.	Curat
Pentru atomizare grosieră	Acoperirile au trecut la vâscozitate ridicată.	Se diluează
	Cantitate mare de material pentru	Sume d e material șurub de ajustare spre stânga (-).
	Șurubul de reglare a cantității de material este rotit prea mult spre dreapta (+).	Întoarceți la stânga (-)
	Butonul de reglare a debitului de aer și a presiunii este rotit prea mult spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic).	Maneta spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic) Curățați
	Duză contaminată Filtru de aer extrem de murdar	Înlocuiți
	Presiune prea mică acumulată în rezervor	Strângeți recipientul

Jet de pulverizare pulsatoriu	Materialul de acoperire din rezervor este scăzut.	Completați
	Găurile mici de pe țeava ascendentă s-au înfundat.	Curat
	Filtrul de aer este foarte murdar.	Înlocuiți
Material de acoperire-runner	Prea mult material de acoperire aplicat	Verificați cantitatea de material
Prea mult material de acoperire a ceții	Distanța față de obiectul pulverizat este prea mare. Prea mult material de acoperire comandă.	Reduceți distanța de pulverizare

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TT3506	TOTAL - Pistol de vopsit - 450W - 800ml (INDUSTRIAL)
--------	--

- D. Descriere echipament:
Aparat pulverizator pentru vopsirea sau zugravirea, prin stropire, a suprafețelor.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 60745-1
EN 50580
ISO 8528-10
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 77 dB
LW: 90 dB
- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50197874 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50429598 0001 din 22.02.2019.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Date: 22.02.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
- Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
- Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
- Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
- Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
- Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
- Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
- Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectărilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectărilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A