

Wolfson®

Super Power



WFS052

MANUAL DE UTILIZARE

WOLFSON - Fierastrau pendular - 850W



SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

(PENTRU TOATE INSTRUMENTELE CARE FUNCȚIONEAZĂ CU BATERIE) AVERTISMENTI

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau vătămări corporale grave.

Zona de lucru

1. Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.

Zonele aglomerate și întunecate sunt predispuse la accidente.

2. Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile sau a prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

3. Păstrați spectatorii, copiii și vizitatorii departe în timp ce utilizați unelte electrice. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

Siguranța electrică

4. Un instrument alimentat integral cu baterii sau care funcționează cu un pachet separat de baterii trebuie reîncărcat numai cu încărcătorul specificat pentru acele baterii. Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.

5. Utilizați instrumentul cu baterie numai cu un acumulator special desemnat.

Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de incendiu.

Siguranță personală

6. Fii atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. Nu utilizezi instrumentul în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
7. Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau să nu aveți părul neprotejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
8. Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția blocat sau oprit înainte de a introduce bateria. Purtarea sculelor cu degetul pe comutator sau introducerea acumulatorului într-o unealtă cu comutatorul pornit provoacă accidente.
9. Scoateți cheile de reglare sau alte chei înainte de a porni instrumentul. O cheie care este lăsată atașată la o parte rotativă a instrumentului poate provoca vătămări corporale.
10. Nu exagerați. Păstrați un echilibru corespunzător în orice moment. Echilibrarea corespunzătoare permite un control mai bun al instrumentului în situații neașteptate.
11. Folosiți echipamente de siguranță. Purtați protecție pentru ochi. Pentru condiții adecvate trebuie utilizate mască de praf, pantofi de protecție antiderapați, cască sau protecție auditivă.

Utilizarea și îngrijirea instrumentelor

12. Utilizați cleme sau alte modalități practice pentru a asigura și susține locul de muncă pe o platformă stabilă. Ținerea lucrării cu mâna sau împotriva corpului este instabilă și poate duce la pierderea controlului.
13. Nu forțați instrumentul. Utilizați instrumentul corect pentru aplicația dvs. Instrumentul corect va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost conceput.
14. Nu utilizați instrumentul dacă comutatorul nu îl pornește sau nu îl oprește. Un instrument care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.
15. Deconectați acumulatorul de la sculă sau plasați întrerupătorul în poziția blocat sau oprit înainte de a efectua orice ajustări, schimbarea accesoriilor sau depozitarea sculei. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei.
16. Nu depozitați instrumentele inactive la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. Instrumentele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați.
17. Când bateria nu este utilizată, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi: agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor bateriei împreună poate provoca scântei, arsuri sau incendiu.
18. Păstrați instrumentele cu grijă. Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. Unelte întreținute corespunzător, cu tăiș ascuțit, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
19. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă conexiune care poate afecta funcționarea instrumentului. Dacă este deteriorat, întrețineți instrumentul înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de instrumente slab întreținute.
20. Folosiți numai accesorii recomandate de producător pentru modelul dvs. Accesorii care pot fi potrivite pentru o unealtă pot crea un risc de rănire atunci când sunt utilizate pe o altă unealtă.

REPARAȚIE

21. Reparația instrumentelor trebuie efectuată numai de personal calificat de reparații. Reparația sau întreținerea acestora, efectuată de personal necalificat, poate duce la un risc de rănire.

21. Când întrețineți un instrument, utilizați numai piese de schimb identice. Urmați instrucțiunile din secțiunea Întreținere a acestui manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere poate crea un risc de rănire prin șoc.

REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

NU lăsați confortul sau familiarizarea cu produsul (obținut din utilizarea repetată) să înlocuiască respectarea strictă a regulilor de siguranță ale burghiului fără fir. Dacă utilizați acest instrument nesigur sau incorect, puteți suferi vătămări corporale grave.

1. Fixați instrumentul de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operație în care instrumentul de tăiere poate contacta cablurile ascunse. Contactul cu un fir „sub tensiune” va face, de asemenea, expuse părțile metalice ale sculei „sub tensiune” și va electrocuta operatorul.
2. Rețineți că acest instrument este întotdeauna în stare de funcționare, deoarece nu trebuie să fie conectat la o priză electrică
3. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o bază fermă.
4. Asigurați-vă că nimeni nu este dedesubt atunci când utilizați instrumentul în locații înalte.
5. Țineți instrumentul ferm.
6. Țineți mâinile departe de piesele rotative.
7. Nu lăsați instrumentul să funcționeze. Acționați instrumentul numai atunci când este ținut manual.
8. Nu atingeți burghiul sau piesa de prelucrat imediat după operare, acestea pot fi extrem de fierbinți și vă pot arde pielea.
9. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă pentru a preveni inhalarea prafului și contactul cu pielea. Urmați datele de siguranță ale furnizorului de materiale.

WOLFSON - Fierastrau pendular - 850W



Denotă riscul de vătămare corporală sau deteriorare a instrumentului.

Veți găsi următoarele simboluri pe aparat:

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU WOLFSON - Fierastrau pendular - 850W

- ☐ Asigurați-vă că lama fierăstrăului este montată corect înainte de utilizare.
- ☐ Asigurați-vă că, în timpul utilizării, apărătoarea este apăsată cât mai mult posibil.
- ☐ Nu încărcați niciodată mașinaria atât de mult încât motorul să se oprească.
- ☐ Nu încercați niciodată să frânați lama fierăstrăului după ce mașina a fost oprită.
- ☐ Utilizați numai accesorii originale.

SIGURANȚA ELECTRICĂ



Verificați întotdeauna dacă sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe placa de identificare.

DESCRIERE (fig. A)

WOLFSON - Fierastrau pendular - 850W, a fost proiectat pentru tăierea lemnului, a metalului și plasticului.

1 Comutator pornire / oprire

2 Buton de blocare

3 Roată de reglare a vitezei

4 Paza de siguranță

5 Suport pentru lamă de fierăstrău

6 Sabot

7 Comutator de acțiune a pendulului

8 Conexiune de extragere a prafului

9 Suport cheie



Montarea lamelor (fig. B)

Deschiderea din suportul pânzei de fierăstrău (5) trebuie să fie curată și fără praf de fierăstrău.

- ☐ Ridicați garda (4).
- ☐ Deschideți suportul pânzei de fierăstrău (5) deblocând gulerul de fixare (10).
- ☐ Glisați pânda fierăstrăului până la opritor în suportul pânzei fierăstrăului (5). Asigurați-vă că partea din spate a lamei de fierăstrău se cuplează în fanta rolei de ghidare (11).
- ☐ Închideți suportul pânzei fierăstrăului eliberând gulerul de fixare.



Lamele de fierăstrău ascuțite produc cel mai bun rezultat. Înlocuiți lamele de fierăstrău uzate la timp cu altele noi. Amintiți-vă că utilizarea continuă a lamelor de fierăstrău uzate reduce precizia mașinării și poate duce la supraîncărcarea motorului!

Montarea ghidajului paralel (fig. C)

Ghidajul paralel permite tăierea paralelă cu o margine la o distanță maximă de 10 cm.

- ☐ Introduceți ghidajul paralel (12) în baza fierăstrăului (6) așa cum se arată în ilustrație.
- ☐ Setați ghidajul paralel la distanța necesară și strângeți șuruburile de blocare (13).

Tăierea unghiurilor de mitră (fig. D)

Valoarea max. a unghiului mitrei spre stânga / dreapta este de 45 °.

- ☐ Slăbiți șuruburile de reglare (14).
- ☐ Înclinați sabotul (6) până la unghiul dorit.
- ☐ Strângeți bine șuruburile de reglare (14).

Utilizarea comutatorului de acțiune a pendulului (fig. A) Comutatorul de acțiune a pendulului este utilizat pentru a seta unghiul corect de tăiere pentru material.

Rotiți comutatorul (7) în poziția necesară de acțiune a pendulului. Consultați tabelul de mai jos pentru pendulul corect poziția de acțiune pentru diferite materiale.

Material	Poziția de acțiune a pendulului
Lemn	I-III
Plastic	I
Aluminiu	0-I
Oțel	0
Ceramică	0
Cauciuc	0

Instrucțiuni de folosire

- ☐ Strângeți piesa de prelucrat. Asigurați-vă că partea care va fi vizibilă mai târziu este orientată în jos, deoarece tăietura este cea mai exactă pe acea parte.
- ☐ Asigurați-vă că lama fierăstrăului a atins viteza maximă înainte de a atinge piesa de prelucrat.

☐ Nu exercitați presiune pe lama fierăstrăului. Alocați mașinii suficient timp pentru a tăia piesa de prelucrat.

☐ Opriți mașinăria și așteptați ca lama fierăstrăului să se oprească înainte de a pune mașina jos.

Pornire și oprire (fig. A)

☐ Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pornire / oprire (1).

☐ Pentru a regla viteza de tăiere, rotiți roata de reglare (3).

☐ Pentru a opri aparatul, eliberați comutatorul de pornire / oprire (1).

☐ Pentru a comuta aparatul în modul continuu, țineți apăsat complet comutatorul de pornire / oprire (1) și apăsați simultan butonul de blocare (2). Și apoi eliberați comutatorul de pornire / oprire.

☐ Pentru a dezactiva modul continuu, apăsați din nou comutatorul de pornire / oprire (1).



Când tăiați metal, folosiți întotdeauna un agent de răcire (de exemplu ulei sau apă) pentru a preveni supraîncălzirea mașinăriei și a piesei de prelucrat.

Extragerea prafului (fig. A)

Racordul de extracție a prafului (11) împreună cu un aspirator extern se ocupă de extragerea prafului de pe suprafața de lucru.

☐ Glisați gura de aspirație a aspiratorului pe racord (11).

Ungere (fig. B)

☐ Aplicați în mod regulat o picătură de ulei pentru a lubrifia rola de ghidare (14).




CURĂȚENIE ȘI MENTENANȚĂ

Mașinăria nu necesită nicio întreținere specială.

☐ Curățați regulat fantele de ventilație.

DATE TEHNICE

Tensiunea rețelei	240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Putere de intrare	850 W
Viteză fără sarcină	0-3.000 min-1
Adâncimea MAX. de tăiere	
lemn	80 mm
oțel	10 mm
aluminu	10 mm

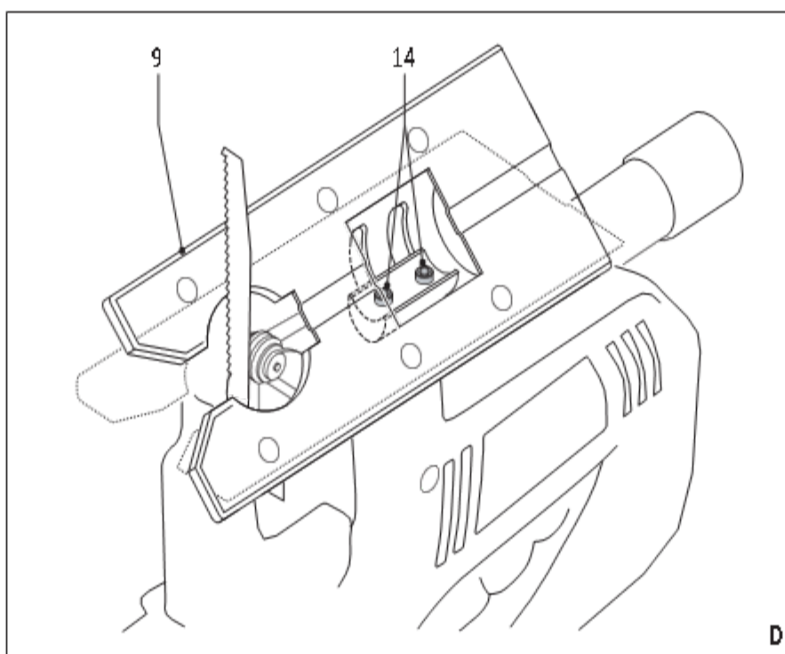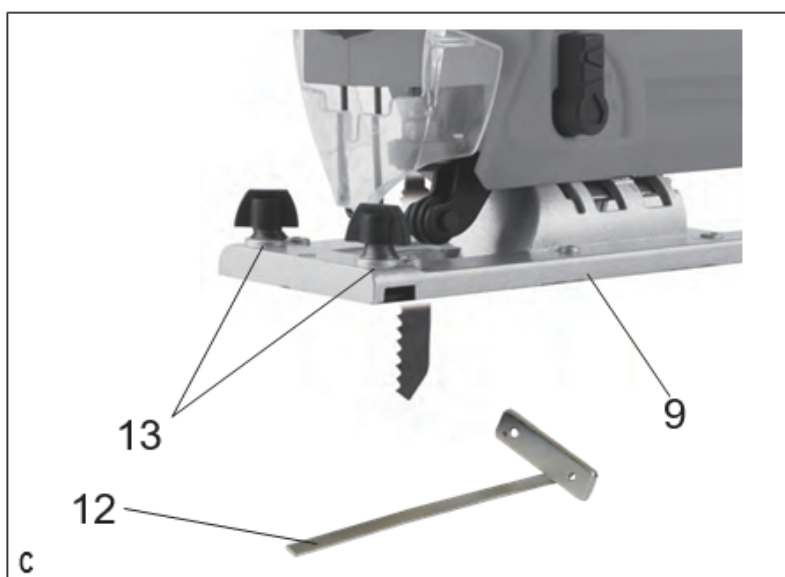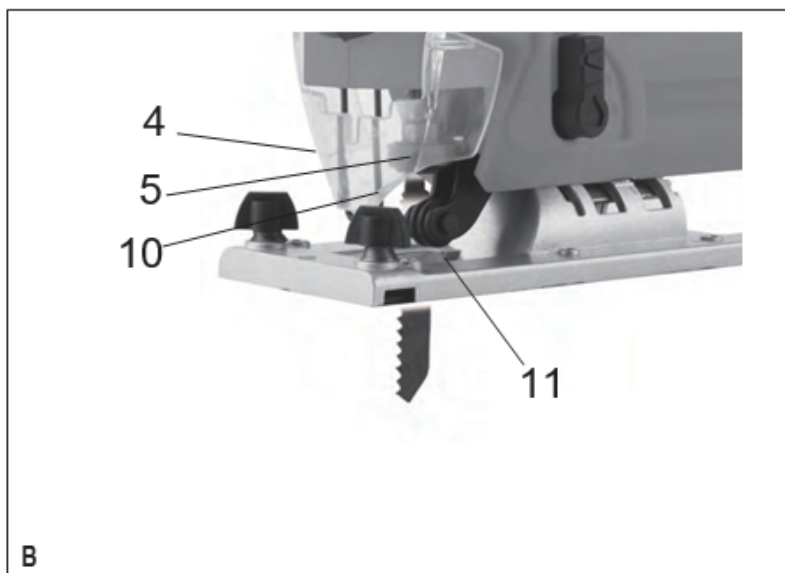

EC Declaratie de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs
WFS052	WOLFSON - Fierastrau pendular - 850W

C. Descriere echipament:

Flerăstrău este o unealtă sau mașină prevăzută cu o lamă, o bandă sau un disc de oțel, cu dinți ascuțiți, pusă în mișcare manual sau pe cale mecanică și folosită pentru tăiatul unor materiale precum lemne, metale etc.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directivile europene:
2006/42/CE

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 62841-1:2015/AC:2015
EN ISO 12100:2010
EN 62841-2-11-2016

F. Organismul notificat: Beide Product Service Limited, identificat cu numărul de înregistrare 07113834 cu sediul în Shenzhen, China, a efectuat raportul de încercare nr. B-S200831224/ 10.08.2020 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. B-S200831224 în data de 10.08.2020.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 23.12.2021





ATOMICO
CASĂ GRĂDINĂ BRICOLAJ

RIVIERA BIKE SRL CUI: RO18613466

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU
PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de duratie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic. (exceptie fac produsele sub brandul **WOLFSON** comercializate ONLINE, acestea au o perioada de garantie de 3 ani (cu exceptia sculelor de inalta frecventa, surubelnitelor industriale cu acumulator, sculelor pneumatice, acumulatorilor si incarcatoarelor pentru sculele electrice pentru meşterit precum şi cele pentru grădină).
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defecțiunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediare a defecțiunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimentează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe.

Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, +40371238441

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A